

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
FMS-103**



СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации и техники безопасности.....	3
Эксплуатация массажной ванночки	5
Чистка и уход	5
Технические характеристики.....	5

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Supra.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации прибора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Если ванночка перейдет к другому хозяину, передайте Руководство вместе с прибором.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящий раздел и следуйте всем указанным здесь инструкциям. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы при необходимости обратиться к нему в будущем.

Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.

Запрещается использовать массажную ванночку вне помещений.

Перед подключением массажной ванночки к электросети проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства, указанные на маркировке изделия напряжению в электросети и мощности электрической розетки.

Плотно вставляйте вилку в розетку. Регулярно проверяйте чистоту вилки. В случае загрязнения протирайте её чистой сухой тканью.

Запрещается использовать для подключения удлинители, тройники и другие подобные переходники.

Запрещается использовать ванночку в помещениях, где распыляются какие-либо вещества или горючие газы.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным кабелем питания или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать ванночку. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Размещайте прибор на ровной, сухой и устойчивой поверхности вдали от источников тепла, вроде плиты, батареи отопления и т.п.

При отключении прибора от электросети не тяните за кабель питания или саму ванночку, беритесь за вилку.

Следите, чтобы при подключении к электросети и отключении ваши руки были сухими. Не трогайте кабель питания, если ваши ноги еще находятся в воде.

Не трогайте кабель питания мокрыми руками, когда прибор работает, а также при включении и отключении от электросети.

Следите, чтобы кабель питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не натягивайте кабель питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте массажную ванночку, кабель и вилку питания в воду или другие жидкости. Запрещается мыть прибор под краном или разбрызгивать на него воду. Во время слива воды, она не должна попадать на переключатель режимов работы ванночки.

Устанавливайте и храните ванночку в таких местах, где она не может упасть в воду. Если прибор всё-таки упал в воду:

- не касайтесь корпуса ванночки и воды;

- немедленно отсоедините кабель питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта ванночки.

Не оставляйте массажную ванночку включенной без присмотра.

Всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой или если вы его не используете.

Не позволяйте маленьким детям использовать ванночку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней.

Запрещается вставлять в отверстия прибора какие-либо предметы.

Запрещается добавлять в воду масло для ванны и другие средства, т.к. это может вызвать повреждение прибора.

Запрещается чем-либо накрывать ванночку во время ее работы, это может привести к перегреву и повреждению устройства.

Запрещается стоять в ванночке. Сначала следует сесть и только потом опустить в нее ноги.

Массажная ванночка не предназначена для нагрева холодной воды. Вы должны наливать в нее уже теплую воду.

Перед тем, как опустить ноги в воду, убедитесь, что температура воды подходящая.

Запрещается засыпать во время использования массажной ванночки.

Запрещается использовать с ванночкой аксессуары или запчасти, не рекомендованные производителем.

Несоблюдение вышеуказанных правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам, а также вызвать повреждения прибора. Производитель в таком случае не несет ответственности.

Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знаний или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.

ВНИМАНИЕ:


Перед использованием массажной ванночки необходимо проконсультироваться с врачом в следующих случаях: беременность, наличие кардиостимулятора, наличие диабета или других заболеваний, общие проблемы со здоровьем.

Если вы почувствовали боль в мышцах или суставах в течение длительного времени, прекратите использование ванночки и обратитесь к врачу, т.к. длительный болевой симптом может быть признаком серьезного заболевания.

Запрещается использовать ванночку при наличии открытых ран, воспалений, отеков, ожогов, пятен или высыпаний на коже или других нарушений ее целостности.

Во время массажа вы должны чувствовать себя комфортно, массаж должен доставлять удовольствие. Если массаж доставляет вам дискомфорт или вызывает боль, прекратите использовать ванночку и проконсультируйтесь с врачом.

УСТРОЙСТВО ВАННОЧКИ

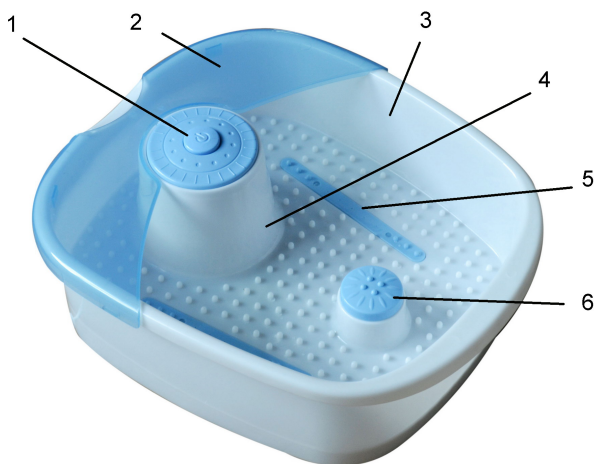

1. Кнопка Включения/выключения прибора.
2. Крышка
3. Корпус ванночки
4. Отметка максимального уровня воды
5. Зона релаксации
6. Массажная насадка

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и исправности.

Уберите подальше упаковочные материалы. Пластиковые пакеты могут представлять опасность для маленьких детей, т.к. они могут в них задохнуться.

Вымойте прибор, как описано в разделе «Чистка и уход».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ

ВАННОЧКИ

1. Когда ванночка отключена от электросети, налейте в нее теплую воду.

Примечание: Массажная ванночка не предназначена для нагрева холодной воды. Вы должны наливать в нее уже теплую воду. Запрещается добавлять в воду масло для ванны и другие средства, т.к. это может вызвать повреждение прибора.

2. При желании установите пластиковую крышку для предотвращения разбрызгивания.
3. Распрямите кабель питания и подключите вилку питания к розетке.
4. Сядьте и опустите ноги в воду в массажной ванночке.

Примечание: Запрещается стоять в ванночке. Сначала следует сесть и только потом опустить в нее ноги.

5. Нажмите кнопку включения/выключения.
6. Насладитесь массажем, перемещая ноги вперед и назад в зоне релаксации.
Пузырьки образуются в той области, где располагаются ваши ноги. Массаж активирует клетки и снимает усталость ног.
Вы также можете использовать массажную насадку.
6. По окончании массажа выключите ванночку кнопкой включения/выключения. Выньте ноги из ванночки. Встаньте. Отключите прибор от электросети.
7. Слейте воду.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается сливать воду так, чтобы она попадала на кнопку включения/выключения.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и давайте ему остыть.

Проведите чистку поверхностей ванночки мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается использовать растворители, бензин, спирт и другие агрессивные вещества для чистки прибора.

Храните ванночку в чистом и сухом месте. Для защиты от пыли рекомендуется убирать ее в коробку.

Запрещается подвешивать ванночку за кабель питания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Максимальная мощность: 70 Вт

Рекомендуемая температура воды: 35°C

Максимальное время непрерывной работы: 60 мин

Максимальная нагрузка: 50 кг

Класс защиты от поражения электротоком: II

Окружающая температура: 15°C – +35°C

Вес в упаковке: 2.675 кг

Размеры в упаковке: 37,5 x 19,5 x 40,4 см

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сведения о сертификации:

№ ТС RU С-СН.АИ30.В.00502

Выдан ООО «Ивановский фонд сертификации»

Срок действия с 27.01.2014 по 26.01.2017

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Ванночка для ног

Модель: FMS-103

Версия: V1P12

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

www.supra.ru

