

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Щипцы для волос
HSS-1120



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Содержание

Меры безопасности	3
Устройство прибора	4
Эксплуатация прибора	4
Чистка прибора.....	4
Безопасная утилизация	4
Технические характеристики.....	4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

!!! Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.


!!! Щипцы для завивки волос предназначены для работы только с натуральными волосами. Не используйте их для завивки искусственных волос.

Перед использованием щипцов для завивки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе щипцов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
7. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
8. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать щипцы из воды.
9. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
10. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.

11. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
12. Во время укладки волос не используйте щипцы в течение слишком длительного времени, чтобы избежать перегрева волос.
13. Во время работы не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей щипцов во избежание ожогов.
14. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
15. Храните прибор в недоступном для детей месте.
16. Не позволяйте детям использовать щипцы для завивки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
17. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
18. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
19. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

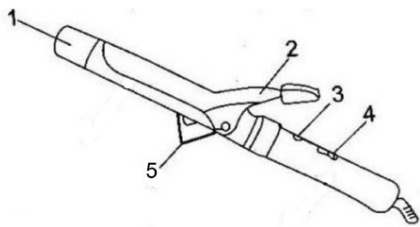

1. Защитный наконечник
2. Зажим
3. Индикатор работы прибора
4. Переключатель питания
5. Подставка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для завивки волос. Щипцы следует использовать на сухих или слегка влажных волосах.

Поставьте щипцы на подставку (5) на ровную устойчивую поверхность и подключите вилку шнура питания к розетке. Чтобы включить прибор переведите переключатель питания (4) в положение:

— Lo — для крашенных, ломких и поврежденных волос

— Hi — для нормальных, лёгких и тяжелых волос.

Во время работы прибора будет гореть соответствующий индикатор (3).

Подождите несколько минут, пока прибор нагреется до нужной температуры.

Откройте зажим (2) и приступайте к укладке волос.

Не удерживайте волосы щипцами более 20 секунд за раз.

Не касайтесь пальцами нагревающихся элементов щипцов во время работы прибора во избежание ожогов.

Для удобного поворачивания щипцов придерживайте их одной рукой за ручку, а другой - за защитный колпачок.

По окончании работы переведите переключатель питания в положение OFF (Выключено), а затем отключите прибор от электросети.

Поставьте прибор на подставку и дайте ему полностью остыть. Будьте осторожны: прибор остывает в течение 20 минут, после чего вы сможете прикасаться к нагревающимся поверхностям.

ЧИСТКА ПРИБОРА

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Протрите щипцы влажной тканью. Запрещается погружать прибор в воду.
3. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.
4. Снимите и почистите насадку-щетку.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 25 Вт

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 01.2015

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный

центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____ Щипцы для волос _____

Модель: _____ HSS-1120 _____

Версия: _____ V1P01 _____

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

