

gorenje

Ročni mešalnik

Ručna mješalica

Ručni mikser

Рачен миксер

Food chopper & slicer

Ručný mixér

Kézi mixer

Ручний міксер

Ручной миксер

MRP-275 EA



Navodila za uporabo	SI
Priručnik za upotrebu	HR
Priručnik za korištenje	SRB-MNE
Упатства за употреба	MK
Instruction manuals	EN
Návod na obsluhu	SK
Használati útmutató	HU
Інструкція з експлуатації	UA
Инструкция по эксплуатации	RUS


SL	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	7
SRB – MNE	Uputstvo za upotrebu	11
MK	Упатства за употреба.....	15
EN	Instruction manual.....	19
SK	Návod na obsluhu	23
HU	Használati útmutató.....	27
UK	Інструкція з експлуатації.....	31
RUS	Инструкция по эксплуатации	35

NAVODILA ZA UPORABO

SI

Ročni mešalnik gojenje MRP 275 EA

Pazljivo preberite ta navodila. Shranite jih za bodočo uporabo.

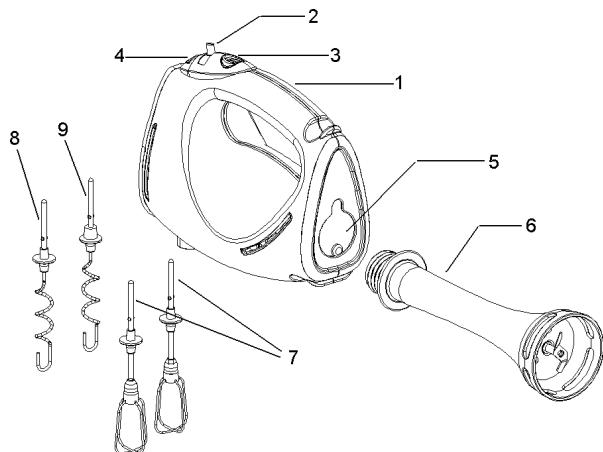

- 1 – pogonski del
- 2 – gumb za vklop/izklop in nastavitev hitrosti
- 3 – gumb za trenutno hitrost
- 4 – gumb za sprostitev priključkov
- 5 – pokrov vijaka za pritrditev paličnega mešalnika
- 6 – nastavek paličnega mešalnika
- 7 – metlici za mešanje
- 8 – desni nastavek za gnetenje (z manjšo, belo plastično oznako)

NAMEN

Aparat je namenjen za domačo uporabo v gospodinjstvu! Uporabljate ga za mešanje, gnetenje, mesenje, stepanje in pasirjanje.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Aparat ustreza priznanim tehničnim pravilom ter veljavnim varnostnim predpisom za električne aparate. Popravila električnih aparatov sme opraviti le strokovnjak.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno zaradi nepredpisane uporabe ali napačnega upravljanja. Uporabnik aparata mora obvezno upoštevati naslednja opozorila:

- Pri priključitvi in zagonu obvezno upoštevajte podatke, navedene na napisni tablici. Preverite da napetost in frekvenca ustrezajo aparatu!
- Aparata ne priključujte, če je poškodovana priključna vrvica ali aparat sam.
- V primeru okvare aparat izključite iz električnega omrežja.
- Vedno izključite aparat iz električnega omrežja, kadar ga ne uporabljate ali ko končate z delom.
- Priključne vrvice
 - ne vlecite preko vročih kuhalnih mest ali odprtega ognja
 - ne vlecite preko ostrih robov
 - ne uporabljajte za prenašanje aparata

- Če se poškoduje priključna vrvica, jo lahko zamenjajo le v pooblaščenem servisu.
- Otroci naj aparata nikoli ne uporabljajo, tudi pod nadzorom skrbnikov ne! Z aparatom naj rokuje odrasla oseba, ki si je prej prebrala ta navodila za uporabo.
- Odslužene aparate onesposobite za morebitno nadaljnjo uporabo. Aparat odstranite na za to predpisani način. Za možnosti odstranjevanja odsluženih aparatov in embalaže se pozanimajte na občinski oziroma krajevni upravi.
- Ko se aparat popolnoma ustavi, izvlecite vtič priključne vrvice iz vtičnice in zamenjajte priključek. Med delovanjem aparata ne segajte med priključke in ne dotikajte se jih z nobenim predmetom.
- Priključki se vrtijo še nekaj sekund po izključitvi aparata. Ne dotikajte se jih, da se ne poškodujete.
- Priključkov nikoli ne čistite ne da bi aparat izklopili iz električnega omrežja.
- Aparata nikoli ne uporabljajte na odprttem.
- Poskrbite da imate suhe roke kadar uporabljate aparat.
- Ko aparat deluje, ne približujte vrtečih delov in rezil drugim osebam ali živalim, saj lahko povzročite trajne poškodbe ali celo smrt.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

PRED UPORABO

- Preverite da je aparat v dobrem stanju, da ni poškodovan oz. da ni že iztrošen zaradi starosti ali prekomerne uporabe.
- Preverite priključno vrvico, da ni poškodovana.
- Preverite stikala za vklop/izklop aparata.
- Preverite da so vsi deli, ki jih želite pritrditи na aparata originalni deli, ki jih priporoča proizvajalec. NE montirajte neoriginalnih delov na aparat!

PO UPORABI

Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, ko končate z uporabo ali ga odlagate na delovno površino. Shranjujte ga na suhem mestu, izven dosega otrok.

UPORABA NASTAVKOV

- Metlice za mešanje uporabljajte pri: mešanju, stepanju.
- Metlice za mesenje testa uporabljajte pri mešanju, gnetenju in mesenju testa.
- Nastavek paličnega mešalnika uporabljajte za utekočinjanje hrane in pasiranje.
- Vedno poskrbite da je aparat izklopljen iz električnega omrežja, kadar vstavljate ali izstavljate kateregakoli od nastavkov!

MONTIRANJE METLIC ZA MEŠANJE


- Aparat izklopite iz električnega omrežja.
- Vstavite steblo metlice v odprtino. Rahlo ga pritisnite, ter obrnite, dokler ne slišite da se je zaskočil na svoje mesto.
- Ponovite enako za drugo metlico.

MONTIRANJE PRIKLJUČKOV ZA GNETENJE

- Aparat izklopite iz električnega omrežja.
- Vstavite konico levega nastavka (z večjo sivo plastično označbo) v večjo odprtino na aparatu. Rahlo ga pritisnite, ter obrnite, dokler ne slišite da se je zaskočil na svoje mesto.
- Nato vstavite konico desnega nastavka (z manjšo belo plastično označbo) v manjšo odprtino na aparatu. Rahlo ga pritisnite, ter obrnite, dokler ne slišite da se je zaskočil na svoje mesto.

MONTIRANJE PALIČNEGA MEŠALNIKA

- Aparat izklopite iz električnega omrežja.
- Dvignite pokrov vijaka za palični mešalnik (slika 1).
- Privijačite nastavek tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 2).
- Vklopite aparat.

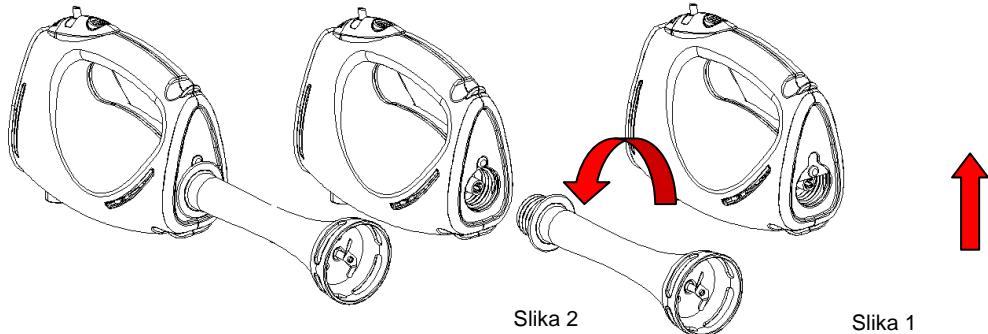

Za odmontiranje nastavka, izklopite aparat iz električnega omrežja ter zavrtite nastavek v smeri urinega kazalca.

IZVZEMANJE NASTAVKOV

- Izklopite aparat iz električnega omrežja.
- Pritisnite gumb za izvzemanje nastavkov.
- Potegnite nastavke iz odprtin.

UPORABA

- Za vklop premaknite gumb za nastavitev hitrosti od 1 do 4 da dosežete željeno hitrost. Priporočamo najprej uporabo manjše hitrosti in nato postopno povrašanje stopnje.
- Za izklop premaknite gumb na pozicijo 0.
- Gumb za trenutno največjo hitrost pritisnite da dosežete takojšnjo največjo hitrost. Izpustite gumb, da se aparat zaustavi.
- Aparata na uporablajte dlej kot 15s v enem intervalu. Nato aparat izklopite ter ponovno vklopite po preteku nekaj sekund, da se aparat ne pregreje da ne uničite motorja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice!

- Mešalnik obrišite z vlažno krpo. Ne potapljajte ga v vodo in ne čistite ga pod tekočo vodo!
- Ne uporabljajte grobih čistil.
- Priklučke mešalnika lahko umijete z krpo in neagresivnimi čistilnimi sredstvi.

OKOLJE

Aparata po preteklu življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!


Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

GORENJE VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA MEŠALNIKA!

Pridržujemo si pravico do sprememb

Ručna miješalica gorenje MRP 275 EA

Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.

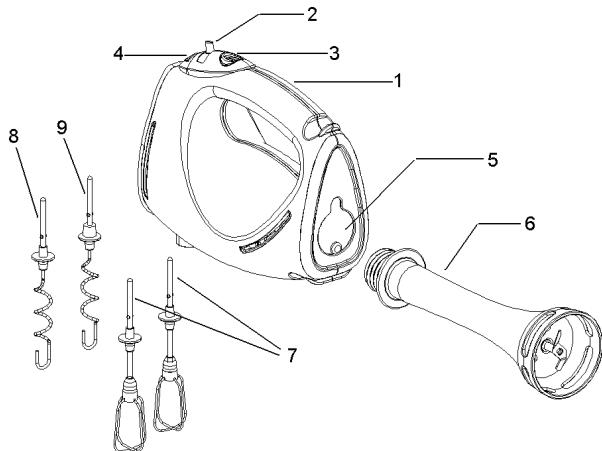

1 – pogonski dio

2 – gumb za uklj./isklj. i namještanje brzine

3 – gumb za trenutnu brzinu

4 – gumb za oslobađanje priključaka

5 – poklopac vijka za pričvršćivanje štapne miješalice

6 – nastavak štapne miješalice

7 – metlice za miješanje

8 – desni nastavak za gnjećenje (s manjom, bijelom plastičnom oznakom)

9 – lijevi nastavak za gnjećenje (s većom, sivom plastičnom oznakom)

NAMJENA

Aparat je namijenjen za domaću uporabu u kućanstvu! Koristi se za miješanje, gnjećenje, miješenje, tučenje i pasiranje.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Aparat udovoljava priznatim tehničkim propisima i važećem sigurnosnom propisu za električne aparate. Popravke električnih aparata smije obavljati samo stručnjak.

Proizvođač ne odgovara za moguću štetu uzrokovana nepropisnom uporabom ili pogrešnim upravljanjem. Korisnik aparata mora obvezno uzeti u obzir sljedeća upozorenja:

- Kod priključivanja i pokretanja obvezno uzmite u obzir podatke navedene na natpisnoj pločici. Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija aparatu!
- Aparat nemojte priključivati ako je oštećen priključni kabel ili sam aparat.
- U slučaju kvara, isključite aparat iz električne mreže.
- Uvijek isključite aparat iz električne mreže kada ga ne upotrebljavate ili kada završite s radom.
- Priključni kabel
 - ne povlačite preko vrućih mjesta za kuhanje ili otvorene vatre,
 - ne povlačite preko oštih rubova,
 - ne upotrebljavajte za prenošenje aparata.
- Ako se priključni kabel oštetiti, zamjeniti ga se može samo u ovlaštenom servisu.

- Djeca neka nikada ne koriste aparat, čak ni pod nadzorom odraslih! Aparatom neka rukuje odrasla osoba koja je prethodno pročitala ove upute za uporabu.
- Islužene aparate onesposobite za moguću daljnju uporabu. Aparat uklonite na za to propisani način. Za mogućnosti uklanjanja isluzenih aparata obavijesti zatražite od općinske ili područne uprave.
- Priključke zamijenite tek kada izvučete utikač priključnog kabala iz utičnice i kada se aparat potpuno zaustavi. Dok aparat radi, ne dotičite priključke i nemojte ih dirati nikakvim predmetom.
- Priključci se vrte još nekoliko sekundi po isključivanju aparat. Ne dotičite ih kako se ne biste ozlijedili.
- Priključke nikada ne čistite prije nego što aparat isključite iz električne mreže.
- Aparata nikada ne upotrebljavajte na otvorenom.
- Kada upotrebljavate aparat, pripazite da su vam ruke suhe.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (isključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparat. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Razina buke: Lc < 72 dB (A)
- Kada aparat radi, ne približavajte rotirajuće dijelove i oštice drugim osobama ili životinjama jer možete uzrokovati trajne štete ili čak i smrt.

PRIJE UPORABE

- Projerite da je aparat u dobrom stanju, da nije oštećen odnosno da nije već istrošen zbog starosti ili prekomjerne uporabe.
- Provjerite priključni kabel da nije oštećen.
- Provjerite sklopku za uklj./isklj. aparat.
- Provjerite da su svi dijelovi, koje želite pričvrstiti na aparat, originalni dijelovi koje preporuča proizvođač. NE ugrađujte neoriginalne dijelove na aparat!

NAKON UPORABE

Kada završite s njegovom uporabom, aparat uvijek isključite iz električne mreže ili ga odložite na radnu površinu. Spremite ga na suhom mjestu, izvan dosega djece.

UPORABA NASTAVAKA

- Metlice za miješanje rabe se za miješanje i tučenje.
- Metlice za miješanje tijesta rabe se za miješanje, grječenje i miješanje tijesta.
- Nastavak štapne miješalice rabi se za pretvorbu hrane u tekuću i za pasiranje.
- Uvijek se pobrinite da aparat bude isključen iz električne mreže, kada umećete ili skidate bilo koji od nastavaka!

MONTIRANJE METLICA ZA MIJEŠANJE

- Aparat isključite iz električne mreže.
- Umetrite tijelo metlice u otvor. Lagano ga pritisnite i okrenite dok ne čujete da je uskočilo na svoje mjesto.
- Ponovite isto s drugom metlicom.


MONTIRANJE PRIKLJUČAKA ZA GNJEČENJE

- Isključite aparat iz električne mreže.
- Umethite konus lijevog nastavka (s većom sivom plastičnom oznakom) u veći otvor na aparat. Lagano ga pritisnite i okrenite dok ne čujete da je uskočio na svoje mjesto.
- Zatim umetnite konus desnog nastavka (s manjom bijelom plastičnom oznakom) u manji otvor na aparat. Lagano ga pritisnite i okrenite dok ne čujete da je uskočio na svoje mjesto.

MONTIRANJE ŠTAPNE MIJEŠALICE

- Isključite aparat iz električne mreže.
- Podignite poklopac vijka za štapnu miješalicu (slika 1).
- Zavijčajte nastavak tako da ga okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (slika 2).

- Uključite aparat.

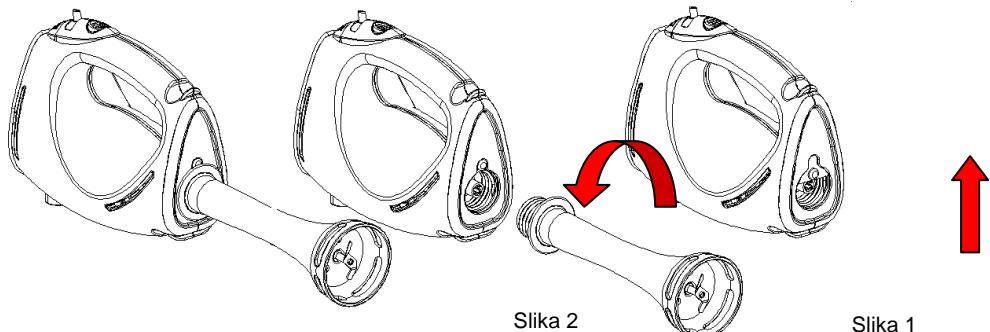

Za demontažu nastavka, isključite aparat iz električne mreže i okrenite nastavak u smjeru kazaljke na satu.

VAĐENJE NASTAVAKA

- Isključite aparat iz električne mreže.
- Pritisnite gumb za vađenje nastavaka.
- Izvucite nastavke iz otvora.

UPORABA

- Za uključivanje prebacite gumb za namještanje brzine od 1 do 4 kako biste postigli željenu brzinu. Preporučamo uporabu najprije manje brzine i zatim postupno povećanje stupnja brzine.
- Za isključivanje prebacite gumb u položaj 0.
- Gumb za trenutnu najveću brzinu pritisnite kako biste odmah odabrali najveću brzinu. Ispustite gumb da se aparat zaustavi.
- Aparat ne rabite dulje od 15 s neprekidno. Zatim aparat isključite i ponovno uključite nakon nekoliko sekundi kako se aparat ne bi pregrijao i uništio motor.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz električne utičnice!

- Miješalicu obrišite vlažnom krpom. Ne potapajte ju u vodu i ne čistite je tekućom vodom!
- Ne rabite gruba sredstva za čišćenje.
- Priklučke mijesalice možete oprati krpom i neagresivnim sredstvima za čišćenje.

OKOLINA

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!


Aparat ne zahtijeva posebno održavanje.

GORENJE VAM ŽELI OBILJE ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠE MIJEŠALICE!

Pridržavamo pravo promjena

Ručni mikser gorjenje MRP 275 EA

Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za eventualno kasnije konsultovanje.

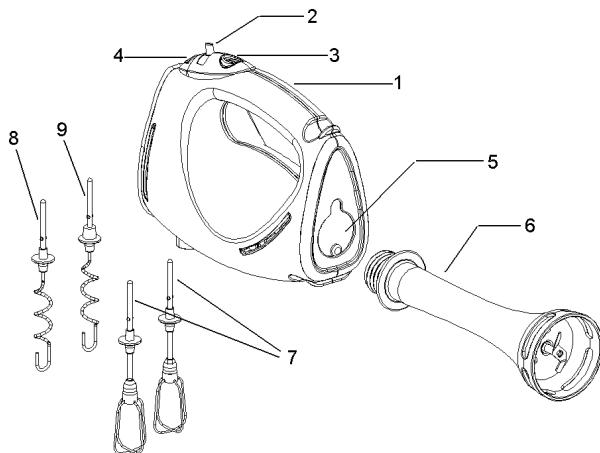

- 1 – pogonski deo
- 2 – dugme za uključenje/isključenje i biranje brzine
- 3 – dugme za momentalnu brzinu
- 4 – dugme za oslobađanje nastavaka
- 5 – poklopac šrafa za pričvršćenje štapnog miksera
- 6 – nastavak štapnog miksera
- 7 – mutilice
- 8 – desna mešalica testa (s manjom, belom plastičnom oznakom)
- 9 – leva mešalica testa (s većom, sivom plastičnom oznakom)

NAMEN

Aparat je namenjen za domaću upotrebu u kućanstvu! Koristite za mučenje, mešanje testa, pravljenje snega i pasiranje.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Aparat odgovara priznatim tehničkim pravilima i važećim bezbednosnim propisima za električne aparate. Popravke električnih aparata sme da vrši samo ovlašćeno lice.

Proizvođač ne odgovara za eventualnu štetu, uzrokovana nepropisnom upotrebom, ili nepravilnim rukovanjem. Korisnik aparata mora obavezno poštovati sledeća upozorenja:

- Pred priključenjem i početkom rada obavezno proverite podatke, navedene na natpisnoj tablici. Naročito proverite dali napon i frekvencija odgovaraju aparatu!
- Aparat ne uključujte, ako je priključni gajtan oštećen, ili je aparat u kvaru.
- U slučaju kvara, isključite aparat iz električne mreže.
- Uvek isključite aparat iz električne mreže, kad ga ne koristite, ili kad završite s radom.
- Priključni gajtan:
 - ne vucite preko vrućih ploča za kuvanje ili otvorenog plamena;
 - ne vucite preko oštrih ivica;
 - ne koristite za prenošenje aparata
- Ako se priključni gajtan ošteći, sme da ga zameni samo ovlašćeno lice u servisu!

- Deca ne smeju da koriste aparat, niti pod kontrolom odraslih! Aparatom neka rukuje odraslo lice, koje mora prethodno obavezno da pročita ova uputstva!
- Odslužene aparate onesposobite za eventualnu dalju upotrebu. Aparat uklonite na propisan način. Za mogućnosti uklanjanja odsluženih aparata i ambalaže, posavetujte se na lokalnoj općinskoj upravi.
- Kad se aparat potpuno zaustavi, izvucite utikač priključnog kabla iz doze i zamenite nastavak. U toku delovanja aparata ne gurajte prste u priključke i ne dodirujte ih nikakvim predmetima.
- Priključci se vrte još nekoliko sekundi nakon isključenja aparata. Ne dodirujte ih, jer možete da se ozledite.
- Nastavke nikad ne čistite, a da pre toga niste isključili aparat iz električne mreže.
- Aparat nikad ne koristite na otvorenom.
- Pobrinite se da Vam u toku rukovanja aparatom ruke uvek budu suve!
- Kad aparat radi, ne približavajte okrette metlice ili oštrice drugim licima ili životinjama, jer možete uzrokovati trajne ozlede, pa čak i smrt.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Jačina buke: Lc < 72 dB (A)

PRE UPOTREBE

- Proverite dali je aparat u besprekornom stanju, da nije oštećen, ili da nije istrošen zbog starosti ili prekomerne upotrebe.
- Proverite dali priključni kabel nije oštećen.
- Proverite dali rade prekidači za uključenje/isključenje aparata.
- Proverite dali su svi delovi koje želite pričvrstiti na aparat, originalni delovi koje preporučuje proizvođač. NE montirajte neoriginalne delove na aparat!

NAKON UPOTREBE

Aparat uvek isključite iz električne mreže kad završite posao ili kad ga odložite na radnu površinu. Držite ga izvan domaća dece, na suvom mestu.

UPOTREBA NASTAVAKA

- Metlici za mućenje koristite za mućenje i tučenje snega, pavlake
- Metlici za mešanje testa koristite za mešanje testa.
- Nastavak štapnog miksera koristite za miksanje čvrste hrane u tečnost, i za pasiranje.
- Pobrinite se da je aparat uvek isključen iz struje kad menjate ili vadite nastavke!

MONTIRANJE METLICA ZA MUĆENJE

- Aparat isključite iz struje.
- Ugurajte osovinu metlice u otvor. Lagano pritisnite i okrenite, dok ne začujete da je škljocnula na svoje mesto.
- Isto ponovite s drugom metlicom.


MONTIRANJE PRIKLJUČAKA ZA MEŠANJE TESTA

- Aparat isključite iz struje.
- Ugurajte vrh leve mešalice (s većom, sivom plastičnom oznakom) u veći otvor na aparatu. Lagano pritisnite i okrenite, dok ne začujete da je škljocnula na svoje mesto.
- Zatim ugurajte vrh desne mešalice (s manjom, belom plastičnom oznakom) u manji otvor na aparatu. Lagano pritisnite i okrenite, dok ne začujete da je škljocnula na svoje mesto.

MONTIRANJE ŠTAPNOG MIKSERA

- Aparat isključite iz struje.
- Podignite poklopac šrafa za štapni mikser (slika 1).

- Prišrafite nastavak, tako da ga obmete u suprotnom smeru od kazaljki na časovniku (slika 2).
- Uključite aparat.

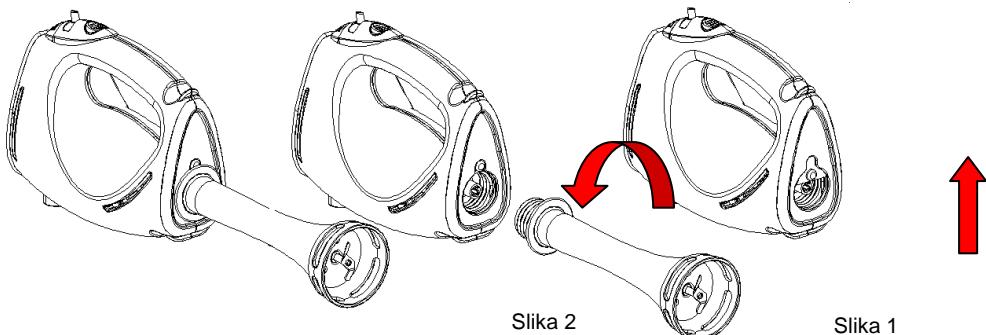

Za skidanje nastavka isključite aparat iz struje i obmrite nastavak u smeru kazaljki na časovniku.

VAĐENJE NASTAVAKA

- Aparat isključite iz struje.
- Pritisnite dugme za vađenje nastavaka.
- Izvucite nastavke iz otvora.

UPOTREBA

- Aparat palite pomeranjem dugmeta za brzinu okretanja, i izaberete jednu od brzina od 1 do 4. Preporučujemo početak rada na najmanjoj brzini, i zatim postupno povećavanje.
- Aparat isključite pomeranjem dugmeta na poziciju 0.
- Dugme za momentalan najveći brzinu služi za postizanje momentalne najveće brzine. Ispuštanjem dugmeta aparat se zaustavlja.
- Aparat ne koristite duže od 15s u jednom intervalu. Zatim aparat isključite, te ga ponovo uključite nakon nekoliko sekundi. Time sprečavate pregrevanje aparata i uništenje motora.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja obavezno izvucite gajtan iz doze!

- Obrišite mikser vlažnom krpom. Ne uranjajte ga u vodu i ne perite ga pod tekućom vodom!
- Ne koristite grubu sredstva za čišćenje.
- Priklučke miksera možete prati neagresivnim sredstvima za čišćenje i obrisati krpom.

ZAŠČITA OKOLINE

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spričićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.



GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercialnu upotrebu!


Aparat ne zahteva posebno održavanje.

GORENJE VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U KORIŠĆENJU VAŠEG MIKSERA!

Pridržavamo pravo do promena

Рачен миксер gorenje MRP 275 EA

Внимателно прочитајте ги овие упатства. Чувајте ги за да ги користите и во иднина.

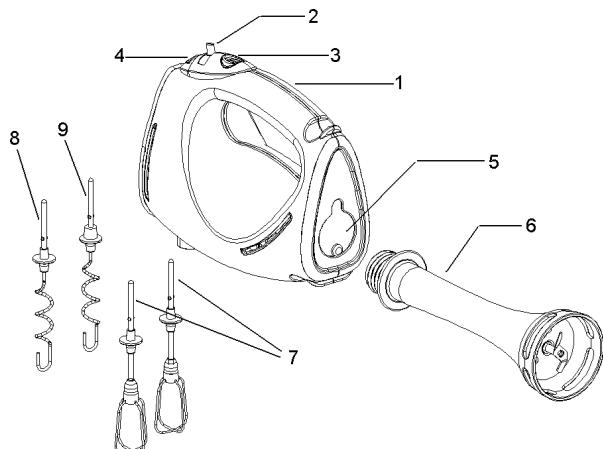

- 1 – погонски дел
- 2 – копче за вклучување / исклучување и за избор на брзината.
- 3 – копче за моментна брзина
- 4 – копче за ослободување на приклучоците
- 5 – поклопче за винтот за прицврстување на палковидната мешалка
- 6 – продолжеток на палковидната мешалка
- 7 – метлички за мешање
- 8 – десен продолжеток за месење (со помала, бела пластична ознака)
- 9 – лев продолжеток за месење (со поголема, сива пластична ознака)

НАМЕНА

Апаратот е наменет за домашна употреба во домаќинството! Употребувајте го за мешање, месење, матење и за пасирање.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Апаратот соодветствува на признаените технички правила, како и на важечките безбедносни прописи за електричните апарати. Поправките на електричните апарати може да ги изврши само стручњак. Производителот не одговара за можната штета настаната како последица на непрописна употреба или на погрешно управување. Корисникот на апаратот задолжително треба да ги почитува следниве предупредувања:

- При приклучување и ставање во погон, задолжително почитувајте ги следниве податоци наведени на натписната табла. Проверете дали напонот и фраквенцијата му одговараат на апаратот!
- Не приклучувајте го апаратот ако е оштетен приклучниот кабел или, пак, апаратот.
- Во случај на дефект, исклучете го апаратот од електричната мрежа.
- Секогаш исклучете го апаратот од електричната мрежа кога не го употребувате или кога ќе завршите со работа.
- Приклучните кабли:
 - не провлекувајте ги покрај жешки места за готвење или покрај отворен орган,
 - не провлекувајте ги низ остри работи,
 - не употребувајте ги за пренесување на апаратот.
- Ако приклучниот кабел се оштети, можете да го замените само во овластен сервис.

- Децата не треба никогаш да го употребуваат апаратот, истото важи и кога детето е под надзор на возрасно лице! Со апаратот треба да ракува возрасно лице, кое пред тоа го има прочитано упатството за употреба.
- Старите апарати онеспособете ги за евентуална понатамошна употреба. Отстранете го апаратот на начин пропишан за тоа. За можностите за отстранување на останатите апарати и на амбалажата информирајте се кај општинската, односно регионалната управа.
- Кога апаратот сосема ќе застане, извлечете го гајтанот од штекерот и заменете го приклучниот елемент. Додека работи апаратот, не ставајте ги рацете помеѓу приклучните елементи и немојте да ги допирате со каков било предмет.
- Приклучните елементи се вртат уште неколку секунди по исклучувањето на апаратот. Не допирајте ги за да не се повредите. Немојте никогаш да ги чистите приклучните елементи додека апаратот не го исклучите од електричната мрежа.
- Апаратот никогаш не употребувајте го на отворено.
- Погрижете се да имате суви раце кога го употребувате апаратот.
- Кога работи апаратот, не приближувајте ги вртливите делови или секачите до други лица или животни, бидејќи може да предизвикате трајни повреди, па дури и смрт.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (вклучително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Ниво на бучава Lc<72 dB (A)

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

ПРЕД УПОТРЕБА

- Проверете дали апаратот е во добра состојба, да не е оштетен, односно истрошен поради старост или прекумерна употреба.
- Проверете го приклучниот кабел, да не е можеби оштететен
- Проверете го прекинувачот за вклучување/исклучување на апаратот.
- Проверете дали сите делови што сакате да ги прицврстите за апаратот се оригинални делови, кои ги препорачува производителот. НЕ монтирајте неоригинални делови на апаратот!

ПО УПОТРЕБА

Апаратот секогаш исклучувајте го од електричната мрежа кога ќе завршите со работа или кога ќе го оставите на работна површина. Чувајте го на суво место, надвор од дофатот на децата.

УПОТРЕБА НА ПРОДОЛЖЕТОЦИТЕ

- Метличките за мешање употребувајте ги при: мешање, матење.
- Метличките за месење на тесто употребувајте ги при мешање и месење на тестото.
- Продолжетокот на палковидната мешалка употребувајте го за претворање на храната во течна состојба, како и за пасирање.
- Секогаш погрижете се апаратот да биде иклучен од електричната мрежа, кога ставате или вадите кој било од приклучните елементи!

МОНТИРАЊЕ НА МЕТЛИЧКИТЕ ЗА МЕШАЊЕ


- Апаратот исклучете го од електричната мрежа.
- Ставете го стеблото на метличката во отворот. Лесно притиснете го и завртете додека не слушнете дека лежиштето е најдено.
- Повторете ја истата постапка и за другата метличка.

МОНТИРАЊЕ НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ ЗА МЕСЕЊЕ

- Исклучете го апаратот од електричната мрежа.
- Ставете го врвот на левиот продолжеток (со поголема, сива пластична ознака) во поголемиот отвор на апаратот. Лесно притиснете го и завртете, додека не слушнете дека е наместен во лежиштето.
- Потоа ставете го врвот на десниот продолжеток (со помала, бела пластична ознака) во помалиот отвор на апаратот. Лесно притиснете го истиот и завртете додека не слушнете дека е наместен во лежиштето.

МОНТИРАЊЕ НА ПАЛКОВИДНАТА МЕШАЛКА

- Апаратот исклучете го од електричната мрежа.
- Дигнете го поклочето на винтот за палковидната мешалка (слика 1)
- Вртете така што ќе го завртите во обратна насока од насоката на стрелките на часовникот (слика 2)
- Вклучете го апаратот.

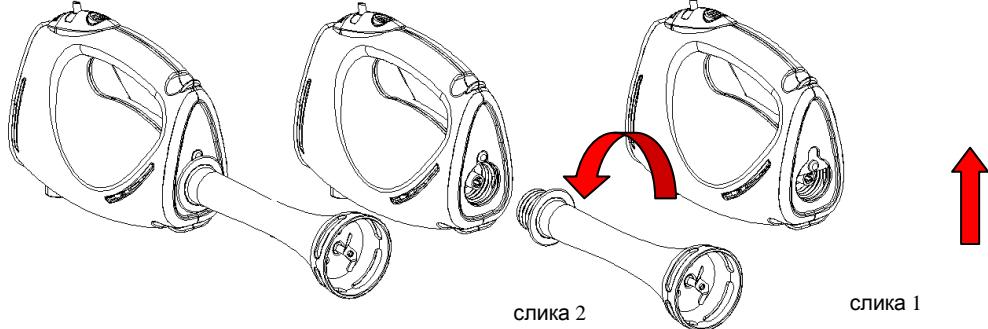

За демонтирање на приклучниот елемент, исклучете го апаратот од електричната мрежа и заврете го приклучниот елемент во насока на стрелките на часовникот.

ВАДЕЊЕ НА ПРИКЛУЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

- Исклучете го апаратот од електричната мрежа
- Притиснете го копчето за вадење на приклучните елементи.
- Повлечете ги приклучните елементи од отворите.

УПОТРЕБА

- За вклучување наместете го копчето за избор на брзината од 1 до 4 за да ја постигнете бараната брзина. Препорачуваме најпрвин да употребувате помала брзина, а потоа постепено да ја зголемувате брзината.
- За исклучување, ставете го копчето во позицијата 0.
- Копчето за моментно најголема брзина притиснете го кога за миг сакате да постигнете најголема брзина. Исклучете го копчето за апаратот да престане со работа.
- Не употребувајте го апаратот повеќе од 15с во еден интервал. Потоа истиот исклучете го, а по истекот на неколку секунди повторно вклучете го, за апаратот да не се прегреје и да не го уништите моторот.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Пред чистењето, секогаш извлечете го гајтанот од штекерот!

- Миксерот избришете го со влажна крпа. Не потопувајте го во вода и не чистете го под чешма!
- Не употребувајте груби средства за чистење!
Приклучоците на миксерот исто можете да ги измиете со крпа и со неабразивни средства за чистење.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за прија на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.


Не е за комерцијална употреба!

Апаратот не бара посебно одржување.

**ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА НА ВАШИОТ
МИКСЕР!**

Го задржуваме правото на промени

MPR 275 EA HAND MIXER WITH BLENDING ATTACHMENT

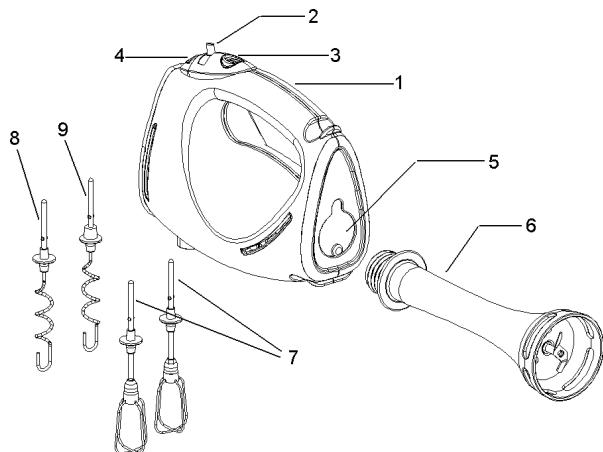

OVERVIEW

- 1 – Motor unit
- 2 – On/Off and speed control knob
- 3 – Pulse button
- 4 – Release button
- 5 – Bolt cover for blending attachment screwing compartment
- 6 – Blending attachment
- 7 – Beaters
- 8 – Dough kneader-right with small and white plastic
- 9 – Dough kneader left with big and grey plastic

INTENDED USE

Your hand mixer has been designed for mixing, beating, whipping, kneading and blending food and beverage ingredients. This product is intended for household use only.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Warning ! When using mains-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.
- Read this entire manual carefully before using the appliance.
- The intended use is described in this manual. The use any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- Retain this manual for future reference.

USING YOUR APPLIANCE

- Do not touch moving parts.
- Make sure that the appliance is switched off before connecting to or disconnecting from the power supply.
- Always take care when using the appliance.

- Never pull the power supply cord to disconnect the plug from the socket. Keep the power supply cord away from heat, oil and sharp edges.
- Do not use the appliance outdoors.
- Always protect the motor unit from water or excessive humidity.
- Operate the appliance only with dry hands.
- Never detach the beaters, dough hooks and blending attachment from the main body while the appliance is still connected to the power supply. Always disconnect the unit from power supply first.
- Never clean the beaters, dough hooks or blending attachment under running water while they are still connected to the main body.
- Take care that the beaters, dough hooks and blending attachment do not touch the power cable while operating the unit.
- If the power supply cord is damaged during use, disconnect the appliance from the power supply immediately. Do not touch the power supply cord before disconnecting from the power supply .
- Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before fitting or removing parts and before cleaning.
- **All repairs of electrical appliances must only be performed by skilled personnel. Improper repairs can result in considerable hazards for the user.**
- **In case of damages, the power cord must be changed only by the skilled service - personnel.**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Ниво на бучава Lc<72 dB (A)

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

SAFETY OF OTHERS

- Do not allow children or any person unfamiliar with these instructions to use the appliance.
- Do not allow children or animals to come near the work area or to touch the appliance or power supply cord. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.

AFTER USE

- Switch off and remove the plug from the socket before leaving the appliance unattended and before changing, cleaning or inspecting any parts of the appliance
- When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored appliances

INSPECTION AND REPAIRS

- Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- Before use, check the power supply cord for signs of damage, ageing and wear.
- Do not use the appliance if the power supply cord or mains plug is damaged or defective.
- Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

ASSEMBLY

- ! Before assembly, make sure that the appliance is switched off and unplugged.

CHOOSING BEATERS, DOUGH HOOKS OR BLENDING ATTACHMENT

- Use beaters for mixing, beating, whipping and creaming liquids and mixtures.
- Use dough hooks for mixing and kneading dough.
- Use blending attachment for blending.

FITTING THE BEATERS


- Switch the appliance off.
- Insert the stem of beater into one of the mounting holes in the motor unit.
- Push and turn the beater until in locks into place.
- Repeat for the other beater.

FITTING THE DOUGH KNEADERS

- Switch the appliance off.
- Insert the stem of left dough kneader (with big and grey plastic) into big mounting holes in the motor unit.
- Push and turn the left dough kneader until in locks into place.
- Insert the stem of right dough kneader (with small and white plastic) into small mounting holes in the motor unit.
- Push and turn the right dough kneader until in locks into place.

FITTING THE BLENDING ATTACHMENT

- Switch the appliance off.
- Pull up the bolt cover. (Picture 1)
- Screw the blending attachment into the housing by turning counter clockwise. (Picture 2)
- Switch the appliance.

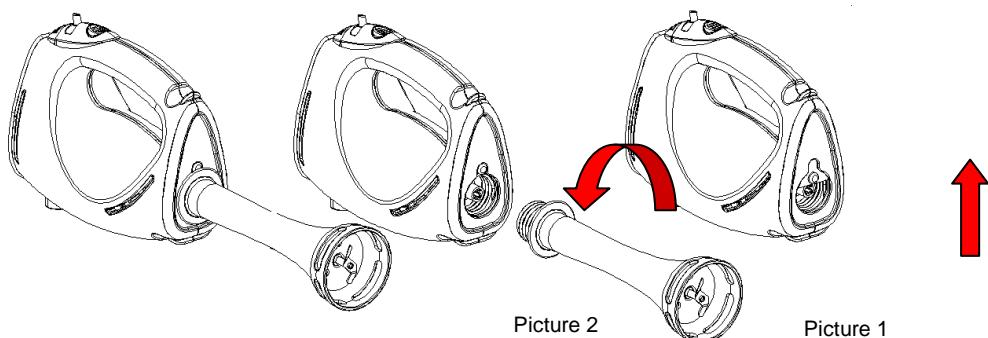

REMOVING THE BEATERS OR DOUGH HOOKS

- Switch the appliance off.
- Keep the release button depressed.
- Pull the beaters or dough hooks out of the motor unit.

REMOVING THE BLENDER ATTACHMENT

- Switch the appliance off.
- Unscrew the blender attachment by turning clockwise.

USE

- To switch on, slide the speed control switch to one of the positions **1** (lowest speed) to **4** (highest speed). It is recommended to start at a low speed, then change to a higher speed if necessary.
- To switch off, slide the switch to position **0**.
- **Use turbo (pulse) button for maximum speed directly.**
- Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds !
- You can prepare a finely processed carrot juice with 300g of water and 200g of carrots !
- When working with liquids, use a low speed in order to avoid splashing liquid onto the appliancež

- Firmly hold the container that you are using with the mixer.

CLEANING AND MAINTENANCE

!!! Before cleaning and maintenance, switch the appliance off and unplug it.

- Wash the beaters, dough hooks or blending attachment in warm soapy water and dry well.
- Wipe the motor unit with a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.

ENVIRONMENT

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

GUARANTEE & SERVICE

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.


For personal use only!

GORENJE

WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

MRP 275 EA ručný mixér s nástavcami

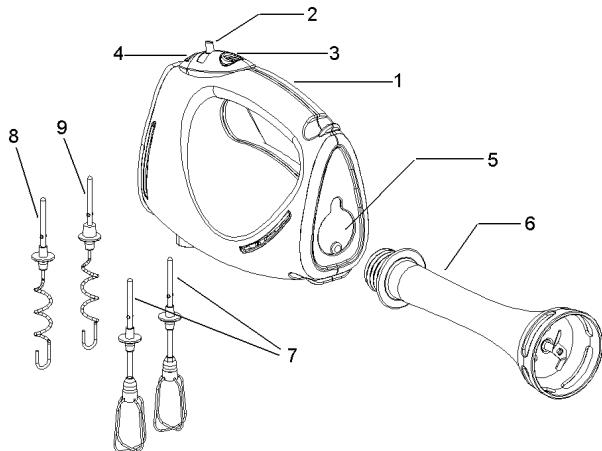

Prehľad zariadenia

- 1 – Motorová jednotka
- 2 – Tlačidlo zapnutia/vypnutia a ovládač rýchlosťi
- 3 – Tlačidlo Impulzu
- 4 – Tlačidlo uvoľnenia
- 5 – Kryt priestoru pre montáž sekacieho noža
- 6 – Sekací nôž
- 7 – Šľahače
- 8 – Pravý nástavec na miesenie cesta s malým bielym plastom
- 9 – Ľavý nástavec na miesenie cesta s veľkým sivým plastom

Použitie

Váš rušný mixér je určený na mixovanie, šľahanie, miesenie a sekanie potravín a ingrediencií nápojov. Tento produkt je určený len na použitie v domácnosti.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Varovanie! Pri použíti zariadení napájaných z elektrickej siete, dbajte vždy na základné bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a úrazu.
- Prečítajte si tento návod pred použitím zariadenia.
- Určené použitie je popísané v tomto návode. Použitie príslušenstva alebo nástrojov alebo postupov s týmto zariadením iných ako odporúčané v tomto návode môže spôsobiť úraz.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu pre použitie v budúcnosti.

Použitie zariadenia

- Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí.
- Uistite sa, že zariadenie je vypnuté pred pripojením alebo odpojením od elektrickej siete.
- Vždy zvýšte pozornosť pri používaní zariadenia.
- Nikdy netáhnajte sieťovú šnúru za kábel pri odpájaní. Udržujte sieťovú šnúru mimo tepla, oleja a ostrých hrán.
- Nepoužívajte toto zariadenie v exteriéri.

- Vždy chráňte motorovú jednotku pred vodou alebo nadmemou vlhkostou.
- Ovládajte zariadenie len suchými rukami.
- Nikdy neskladajte metličky, háky na riesenie a nôž na sekanie od hlavného zariadenia keď je zariadenie stále pripojené k elektrickej sieti. Vždy najskôr odpojte sieťovú šnúru.
- Nikdy nečistite metličky, háky na riesenie alebo sekací nôž pod tečúcou vodou, keď sú pripojené k hlavnému zariadeniu.
- Dbajte na to, aby sa metličky, háky na riesenie a nôž na sekanie nedotýkali sieťovej šnúry počas prevádzky zariadenia.
- Ak je sieťová šnúra poškodená počas používania, ihneď odpojte zariadenie od elektrickej siete. Nedotýkajte sa sieťovej šnúry pred odpojením od elektrickej zásuvky.
- Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky keď ho nepoužívate, pred naložením alebo zložením odnímateľných častí a pred čistením.
- Všetky opravy elektronických zariadení musia byť vykonávané skúseným technikom. Nesprávne opravy môžu spôsobiť väzny úraz užívateľa.
- V prípade poškodenia musí byť sieťová šnúra vymenená kvalifikovaným servisným technikom.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúsenosti a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 72 dB(A)

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitych zariadení.

Bezpečnosť ostatných

- Nenechávajte deti ani iné osoby, ktoré nepoznajú zariadenie, aby ho používali.
- Udržujte deti alebo zvieratá mimo miesta práce alebo sieťovej šnúry. Ak sa používa zariadenie blízko detí, zvýšte maximálne pozornosť.

Po použití

- Vypnite zariadenie a odpojte sieťovú šnúru predtým, ako necháte zariadenie bez dozoru a pred výmenou alebo čistením príslušenstva zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, uložte ho na suchom mieste. Deti nesmú mať prístup ku skladovanému zariadeniu.

Kontrola a opravy

- Pred použitím, skontrolujte, či nie je zariadenie alebo jeho poškodené. Skontrolujte či nie sú poškodené časti, poškodený prepínač ani iné časti, pretože toto vplýva na jeho prevádzku.
- Nepoužívajte zariadenie ak je niektorá časť poškodená.
- Pred použitím skontrolujte sieťovú šnúru, či nie je poškodená.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je sieťová šnúra alebo konektor poškodený.
- Nikdy sa nepokúšajte sklaňať alebo vymieniť akékoľvek časti za iné, ako je určené v návode.

Zloženie

! Pre zložením sa uistite, že zariadenie je vypnuté a odpojené od elektrickej siete.

Výber metličiek, hákov na riesenie alebo sekacieho noža

- Použite metličky na miešanie, šľahanie a miešanie krémov.
- Háky použite na miešanie a riesenie cesta.
- Sekací nôž použite na sekanie a miešanie.

Naloženie metličiek


- Vypnite zariadenie.
- Vložte koniec jednej metličky do otvoru na motorovej jednotke.
- Zatlačte a otočte metličku, pokým nezavíkne.
- Opakujte pre druhú metličku.

Naloženie hákov na miesenie

- Vypnite zariadenie.
- Vložte koniec ľavého háku (s veľkým sivým plastom) do veľkého otvoru na motorovej jednotke.
- Zatlačte a otočte ľavý hák, pokým nezavíkne na miesto.
- Vložte koniec pravého háku (s malým bielym plastom) do malého otvoru na motorovej jednotke.
- Zatlačte a otočte hák, pokým nezavíkne na miesto.

Naloženie sekacieho noža

- Vypnite zariadenie.
- Vysuňte kryt otvoru. (Obrázok 1)
- Naskrutkujte nohu noža do otvoru proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok 2)
- Zapnite zariadenie.

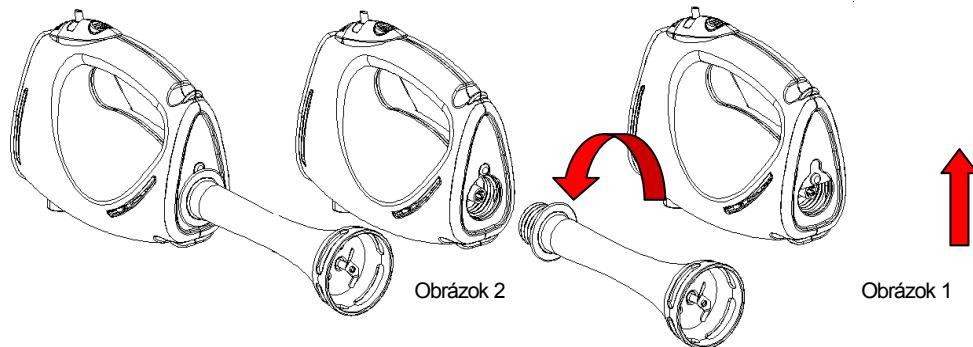

Zloženie metličiek alebo hákov na miesenie

- Vypnite zariadenie.
- Stlačte tlačidlo uvoľnenia.
- Vyťahnite metličky alebo háky z motorovej jednotky.

Zloženie sekacieho noža

- Vypnite zariadenie.
- Demontujte nohu noža otočením v smere hodinových ručičiek.

Použitie

- Pre zapnutie, presuňte ovládač rýchlosť do jednej z pozícii 1 (najnižšia rýchlosť) až 4 (najvyššia rýchlosť). Odporúčame začať s najnižšou rýchlosťou, potom zmeniť na vyššiu rýchlosť, ak je to potrebné.
- Pre vypnutie presuňte prepínač do pozície 0.
- Použite tlačidlo turbo (impulz) pre priame zapnutie maximálneho výkonu.
- Nepoužívajte zariadenie nepretržite dlhšie ako 15 sekúnd!
- Môžete pripraviť jemne spracovaný mrkvový džús s 300g vody a 200g mrkvy!
- Keď pracujete s tekutinami, použite nízkú rýchlosť, aby ste sa vyhli striekaniu tekutiny na zariadenie.
- Pevne držte nádobu ktorú používate s mixérom.

Čistenie a údržba

!!! Pred čistením zariadenia a údržbou ho vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

- Umyte metličky, háky na miesenie alebo sekací nôž v teplej vode so saponátom a dobre vysušte.
- Utrite motorovú jednotku navlhčenou tkanihou. Nepoužívajte žiadne drsné alebo rozpúšťacie čističe.

Neponárajte motorovú jednotku do vody, ani inej tekutiny.

Životné prostredie

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácom odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

Záruka & servis


Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

MPR 275 EA KÉZI MIXER APRÍTÓFEJJEL

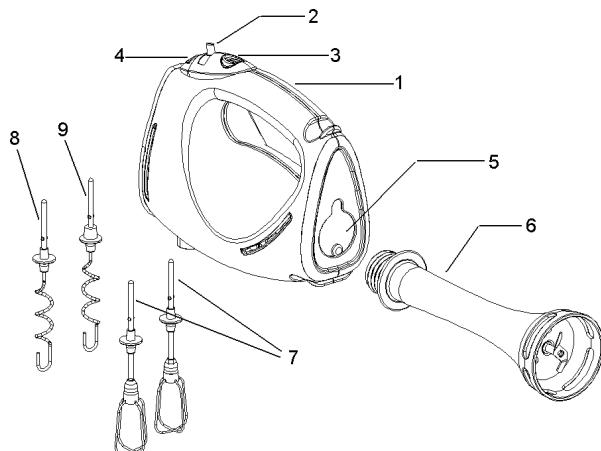

ÁTTEKINTÉS

- 1 – Motor egység
- 2 – Tápkapcsoló és sebességszabályozó kapcsoló
- 3 – Pulzálás gomb
- 4 – Kioldó gomb
- 5 – Csavar borítás a keverőfej szár illesztéséhez
- 6 – Aprítófej
- 7 – Habverő
- 8 – Bal oldali dagasztófej kis méretű, fehér műanyag füllel
- 9 – Jobb oldali dagasztófej nagyméretű, szürke műanyag füllel

JAVASOLT HASZNÁLAT

Ezt a kézi mixert keverésre, habverésre, gyúrásra, dagasztásra, valamint étel és ital hozzávalók keverésére tervezték. A készülék felhasználása kizárolag háztartási cédra javasolt.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Figyelem! Amikor elektromos árammal működtetett készüléket használ, minden esetben tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat a tűz- és elektromos áramütésveszély, valamint a személyi sérülések elkerülése érdekében.
- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa végig az utasításokat.
- A készülék javasolt használati módját tartalmazza a kézikönyv. A használati utasításban nem javasolt kiegészítők használata, illetve bármilyen módosítás a készülék teljesítményén személyi sérülést eredményezhet.
- Javasoljuk, hogy órizze meg ezt a használati utasítást további referencia céljából.

A készülék használata

- Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
- Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatja, vagy megszünteti áramellátását ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva.
- minden esetben körültekintően használja a készüléket!

- A készüléket soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a fali aljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőforrástól, olajtól és éles felületektől.
- Ne használja a készüléket szabadtérben.
- minden esetben óvja a motort víztől, illetve túlzott nedvességtől.
- A készüléket csak száraz kézzel működtesse.
- Soha ne húzza ki a habverő, dagasztó és keverőfejeket a készülékből, ha az feszültség alatt van. Először mindenig a tápkábelt húzza ki.
- Soha ne tisztítja folyóvíz alatt a habverő, dagasztó és keverőfejeket, ha azok még mindenig a készülékben vannak.
- Ügyeljen arra, hogy a habverő, dagasztó és keverőfejek működés közben ne érjenek hozzá a tápkábelhez.
- Amennyiben a tápkábel működés közben megsérülne, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását. minden esetben húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból mielőtt megérítené.
- A különböző tartozékok csatlakoztatása, vagy a készülék tisztítása előtt, illetve mikor nem használja a készüléket húzza ki a tápkábelt.
- Az elektromos készülékek javítását kizárolag képesítéssel rendelkező szakember végezheti. A nem megfelelő javítás jelentős veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.
- A sérült tápkábelt kizárolag a márkaszerviz munkatársai cserélhetik ki.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Mások biztonsága

- Ne engedje hogy a készülék használatát nem ismerő személy, vagy gyerekek használják a mixert.
- Ne engedjen gyerekeket vagy állatokat a tápkábel vagy a bekapcsolt készülék közelébe. Fokozott körültekintéssel dolgozzon, ha gyerekek is tartózkodnak a készülék közelében.

Használat után

- minden esetben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki tápkábelt, ha felügyelet nélkül hagyja vagy tisztítja a készüléket, illetve ha a tartozékokat szemrevételezi.
- Tárolja száraz helyen a készüléket, amikor nem használja! Gyermekkel elől gondosan zárja el a készüléket

Szemrevételezés és javítás

- Használat előtt minden esetben ellenőrizze a készülék épsegét. Ellenőrizze az alkatrészek és kapcsolók épsegét, illetve minden olyan feltételt, amely ronthat a készülék működésének hatékonyságán.
- Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrész meghibásodott.
- minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel épsegét (károsodás, kopás).
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel, vagy a villásdugó meghibásodott, vagy sérült.
- Semmilyen körülmények között ne használjon olyan tartozéket a készülékkel, amely nem szerepel ebben a használati utasításban.

ÖSSZESZERELÉS

! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, illetve a tápkábel nem csatlakozik a hálózathoz.

A tartozékfejek (habverő, dagasztó-, aprítófej) kiválasztása

- A habverő fejek folyadékok és különböző keverékek felverésére, krémésítésére valamint keverésére szolgálnak.
- A dagasztófejek tézsza keverésére, gyúrására és dagasztására szolgálnak.

- A keverőfej keverésre szolgál.

A habverőfejek felszerelése


- Kapcsolja ki a készüléket.
- Illessze a habverőfej szárát a motor egység valamelyik foglalatába.
- Tolja be a fejet, majd elforgatva rögzítse a helyén.
- Ismételje meg a műveletet a másik fejjel is.

A dagasztófejek felszerelése

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Illessze a bal oldali dagasztófejet a motor egység nagyméretű foglalatába (nagy, szürke műanyag fül).
- Tolja be a fejet, majd elforgatva rögzítse a helyén.
- Illessze a jobb oldali dagasztófejet a motor egység kis méretű foglalatába (kis méretű, fehér műanyag fül).
- Tolja be a fejet, majd elforgatva rögzítse a helyén.

A aprítófej felszerelése

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza fel a borítást. (1. kép)
- Az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja be a fejet. (2. kép)
- Kapcsolja be a készüléket.

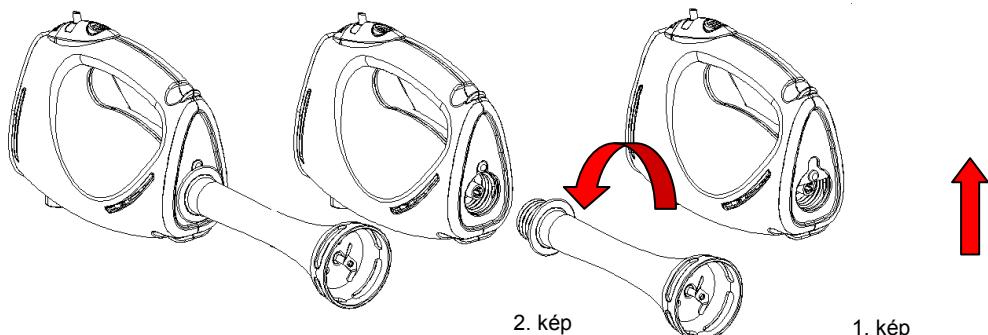

A habverő és dagasztófejek leszerelése

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Tartsa lenyomva a kioldó gombot.
- Húzza ki a habverő, dagasztófejeket a készülékből.

A aprítófej leszerelése

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja ki a fejet.

HASZNÁLAT

- A készülék bekapcsolásához csúsztassa a sebességszabályzó gombot valamelyik sebességfokozatba - "1" (legalacsonyabb) - "4" (legmagasabb). Javasoljuk, hogy alacsony fokozaton kezdje a munkát, majd szükség szerint kapcsoljon magasabb fokozatba.
- A készülék kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót "0" állásba.
- Folyamatosan ne használja 15 másodpercnél hosszabb ideig a készüléket!

- Kiváló sárgarépalé készíthető 300g vízből és 200g sárgarépából.
- Amikor folyadékokkal dolgozik, lehetőleg alacsony sebességfokozatot használjon elkerülendő, hogy a folyadék felcsapódjon a készülékre.
- Lehetőleg tartsa stabilan azt az edényt amivel a mixer használata közben dolgozik.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

!!!A készülék karbantartása és tisztítása előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt.

- A habverő, keverő, és dagasztófejeket meleg szappanos vízben mosza el, majd hagyja teljesen megszáradni.
- A motor egységet nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon sürolószert, vagy oldószer tartalmazó tisztítószert.

A motor egységet ne merítse víz, vagy egyéb folyadék alá.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék selektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Jótállás és szerviz


Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak személyes használatra!

**A GORENJE
SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ**

A módosítás jogát fenntartjuk!

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ MPR 275 EA РУЧНИЙ МІКСЕР З БЛЕНДЕРОМ

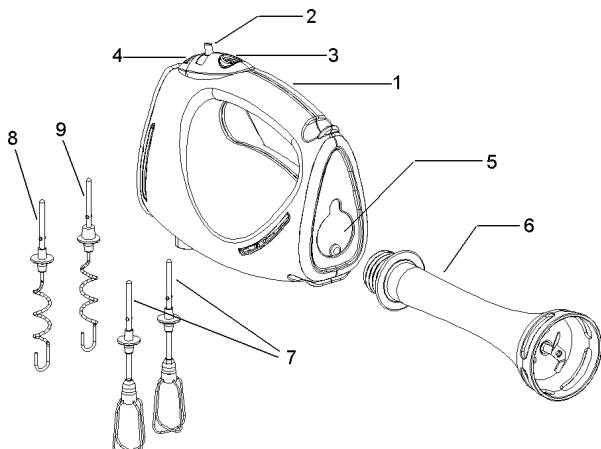

Опис

- 1 – Мотор
2 – Кнопка вкл/викл та регулятор швидкості
3 – Кнопка пульсу
4 – Кнопка для зміни насадок
5 - Кріплення для приєднання блендеру
6 – Блендер
7 - Насадки
8 - Правий замішувач для тіста (білий пластик)
9 – Лівий замішувач для тіста (сірий пластик).

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ваш ручний міксер був розроблений для змішування, взбиття, розпушення продуктів та інгредієнтів напоїв. Цей прилад розроблений лише для використання у домашньому господарстві.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Увага! Користуючись електричними продуктами, основні засоби безпеки, включаючи наступні, завжди повинні дотримуватися, щоб знизити ризик пожежі, ураження електричним струмом та персональні ушкодження:
 - Прочитайте цей посібник уважно перед тим, як користуватися приладом.
 - Призначення використання приладу описані у посібнику. Використання будь-яких аксесуарів або додатків, або використання приладу у неперебачених у цьому посібнику цілях може спричинити ризик персонального ушкодження.
 - Зберіжте цей посібник для майбутнього використання.
 - Не торкайтесь частин, що рухаються.
 - Переконайтесь, що прилад вимкнено перед тим, як приєднувати або відключати його від мережі.
 - Завжди будьте обережними, користуючись приладом.
 - Ніколи не тягніть мережевий дріт, щоб від'єднати його від розетки. Зберігайте мережевий дріт подалі від тепла, жиру та гострих кутів.
 - Не використовуйте прилад ззовні.
 - Завжди захищайте мотор від води або надлишкової вологої.

- Оперуйте приладом лише сухими руками.
- Ніколи не від'єднуйте насадки, змішувачі тіста та блендері від приладу, поки прилад ще підключений до мережі. Завжди спочатку від'єднуйте прилад від мережі.
- Ніколи не чистіть насадки, змішувачі тіста або блендер під проточною водою, коли вони приєднані до приладу.
- Переконайтесь, що насадки, змішувачі тіста та блендер не торкаються мережевого кабелю під час роботи.
- Від'єднуйте прилад від мережі, коли Ви ним не користуєтесь, перед тим, як приєднувати або від'єднувати частини, та перед чищенням.
- **Всі ремонтні роботи електричних приладів повинні проводитися кваліфікованим спеціалістом. Невідповідний ремонт може привести до значних ушкоджень користувача.**
- У випадку ушкоджень, мережевий дріт може бути замінений лише кваліфікованим сервісним спеціалістом.
- Рівень шуму: Lc < 72 дБ (A)

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2002/96/EG стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Безпека оточуючих

- Не дозволяйте дітям або іншим особам, що не ознайомлені з цим посібником користуватися приладом.
- Не дозволяйте дітям, або тваринам наблизятися до зони роботи, або торкатися приладу або мережевого дроту. Ретельне спостерігання необхідне під час роботи приладу біля дітей.

Після користування

- Вимкніть прилад та від'єднайте від розетки перед тим, як залишати його без нагляду, перед заміною, чищенням або перевіркою частин приладу.
- Прилад необхідно зберігати у сухому місці. Прилади під час зберігання повинні бути недоступними для дітей.

Перевірка та ремонт

- Перед користуванням, перевірте прилад на пошкодження та дефекти в частинах. Перевірте частини на предмет пошкодження, пошкодження кріплень та будь-які інші аспекти, що можуть впливати на його роботу.
- Не використовуйте прилад, якщо будь-яка частина ушкоджена або з дефектом.
- Перед користуванням, перевірте мережевий дріт на ознаки пошкодження та зносу.
- Не використовуйте прилад, якщо мережевий дріт або штекер пошкоджені або з дефектами.
- Ніколи не знімайте та не замінюйте будь-які частини, окрім тих, що зазначені у посібнику.

ЗБІРКА

! Перед тим, як збирати прилад, переконайтесь, що він виключений і від'єднаний від мережі.

Вибір насадок, змішувачів тіста або блендера.

- Обираєте насадки для збивання, щоб змішувати, збивати, доводити до кремообразного стану рідини та їх суміші.
- Обираєте змішувачі тіста для змішування та розминання тіста.
- Обираєте блендер для блендинга.

Встановлення насадок для змішування.

- Вимкніть прилад


- Введіть основу насадки для збивання в один з отворів мотору для насадок.
- Підштовхніть та поверніть насадку, доки вона не встане на місце.
- Повторіть з іншою насадкою.

Встановлення змішувачів тіста

- Вимкніть прилад
- Встановіть основу лівостороннього змішувача (з великим сірим пластиком) у великий монтажний отвір мотору.
- Підштовхніть та поверніть поки змішувач не встане на місце
- Встановіть основу правостороннього змішувача (з малим білим пластиком) у маленький монтажний отвір мотору.
- Підштовхніть та поверніть поки змішувач не встане на місце

Встановлення блендеру

- Вимкніть прилад
- Підніміть кришку монтажного отвору (мал.1)
- Вкрутіть блендер у отвір, повертуючи його проти годинникової стрілки (мал.2)
- Увімкніть прилад

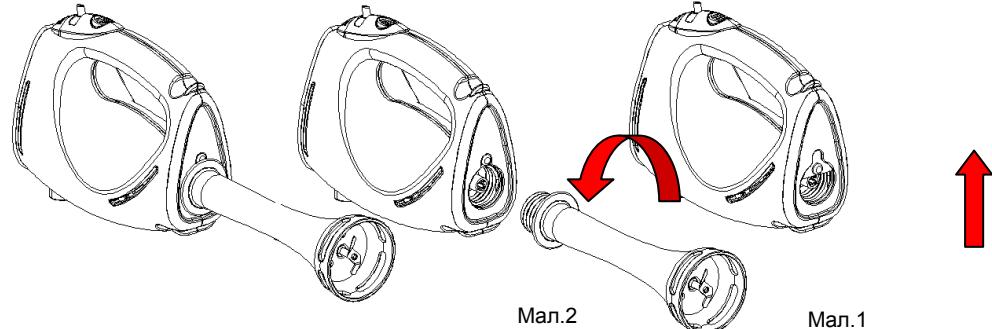

Усуення насадок

- Вимкніть прилад.
- Натисніть і утримуйте кнопку звільнення насадок
- Витягніть насадки з монтажного отвору мотору

Усуення блендеру

- Вимкніть прилад
- Відкрутіть блендер за годинниковою стрілкою
- Не користуйтесь приладом впродовж більш, як 15 хвилин поспіль!
- Ви можете приготувати справжній морк'яний сік за допомогою 300г води та 200г моркви!
- Працюючи з рідинами, вмикайте найнижчі швидкості, щоб уникнути розпрыскування рідини на прилад.
- Міцно фіксуйте контейнер, в якому Ви працюєте з міксером.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

!!! Перед чищеннням та обслуговуванням, вимкніть прилад та від'єднайте його.

- Помийте насадки у теплій мильній воді та добре висушіть.
- Протріть мотор вологовою ганчіркою. Не використовуйте абразивні або сольвентні засоби чищення.

Не занурюйте мотор у воду або будь-яку іншу рідину.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля


Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

GORENJE

БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

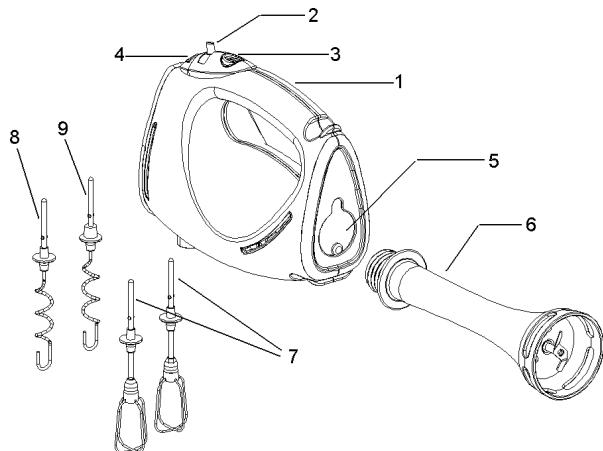Инструкция по эксплуатации**MPR 275 EA ручной миксер с блендером.****ОПИСАНИЕ**

- 1 – Мотор
- 2 – Кнопка вкл/выкл и регулятор скорости
- 3 – Кнопка пульса
- 4 - Кнопка для смены насадок насадок
- 5 – Крепление для подсоединения блэндера
- 6 – Блэндер
- 7 – Насадки
- 8 – Правый замешивач для теста (белый пластик)
- 9 – Левый замешивач для теста (серый пластик)

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ваш ручной миксер был разработан для смешивания, взбивания, расpusшивания продуктов и ингредиентов напитков. Этот прибор разработан только для использования в домашнем хозяйстве.

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Внимание! Пользуясь электрическими продуктами, основные средства безопасности, включая следующие, всегда должны соблюдаться, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим шоком и персональные повреждения
- Прочтите инструкцию внимательно перед тем, как использовать прибор.
- Назначения использования прибора описаны в пособии. Использование каких-либо аксессуаров или дополнений, либо использование прибора в непредусмотренных в этом пособии целях может увеличить риск персонального повреждения.
- Сохраните это пособие для будущего использования.
- Не прикасайтесь к частям, которые двигаются.
- Убедитесь, что прибор выключен перед тем, как присоединять или отключать его от сети.
- Всегда будьте осторожными, пользуясь прибором.
- Никогда не тяните сетевой провод, чтобы отсоединить его от розетки. Храните сетевой провод вдали от тепла, жира и острых углов.

- Не пользуйтесь прибором снаружи
- Всегда защищайте мотор от воды или чрезмерной влаги.
- Управляйте прибором только сухими руками.
- Никогда не отсоединяйте насадки, смесители теста и блендеры от прибора, пока прибор подключен к сети. Всегда сначала отсоединяйте прибор от сети.
- Никогда не чистите насадки, смесители или блендер под проточной водой, когда они подсоединенны к прибору.
- Убедитесь, что насадки, смесители теста и блендер не соприкасаются с сетевым проводом во время работы.
- Отсоединяйте прибор от сети, когда Вы им не пользуетесь, перед тем, как присоединять или снимать детали и перед очисткой.
- **Все ремонтные работы электрических приборов должны проводиться квалифицированным специалистом. Несоответствующий ремонт может привести к значительным повреждениям пользователя.**
- **В случае повреждений, сетевой провод может заменять только квалифицированный сервисный специалист.**
- Уровень шума: Lc < 72 дБ (A)

Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устраниению отходов электрического и электронного оборудования.

Безопасность окружающих

- Не позволяйте детям или другим особам, которые не ознакомлены с этим пособием пользоваться прибором.
- Не позволяйте детям, животным приближаться к зоне работы, или прикасаться к прибору или сетевому проводу. Внимательное наблюдение необходимо во время работы возле детей.

После использования

- Отключите прибор и отсоедините от розетки перед тем, как оставлять его без присмотра, перед заменой, очисткой или проверкой деталей прибора.
- Прибор необходимо хранить в сухом месте. Во время хранения приборы должны оставаться недоступными для детей.

Проверка и ремонт

- Перед использованием, проверьте прибор на предмет повреждения и дефектов в деталях. Проверьте детали на предмет повреждения, повреждения креплений и какие-либо другие аспекты, которые могут влиять на его работу.
- Не используйте прибор, если какая-либо деталь повреждена или с дефектом.
- Перед использованием, проверьте сетевой провод на признаки повреждения и износа.
- Не используйте прибор, если сетевой провод или штекер повреждены или с дефектами.
- Никогда не снимайте и не меняйте какие-либо детали, кроме тех, которые упомянуты в пособии.

СБОРКА

! Перед тем, как собирать прибор, убедитесь, что он выключен и отсоединен от сети.

Выбор насадок, смесителей теста или блэндера

- Выбирайте насадки для взбивания, чтобы смешивать, взбивать и доводить до кремообразного состояния жидкости и их смеси.
- Выбирайте смесители теста для смешивания и разминания теста
- Выбирайте блэндер для блэндинга

Установка насадок для смещивания.


- Выключите прибор
- Введите основу насадки для взбивания в одно из отверстий мотора для насадок.
- Подтолкните и поверните насадку, пока она не встанет на место.
- Повторите с другой насадкой.

Установка смесителей для теста

- Выключите прибор
- Установите основу левостороннего смесителя (с большим серым пластиком) в большое монтажное отверстие мотора.
- Подтолкните и поверните, пока смеситель не встанет на место.
- Установите основу правостороннего смесителя (с малым белым пластиком) в маленькое монтажное отверстие мотора.
- Подтолкните и поверните пока смеситель не встанет на место.

Установка блэндера

- Выключите прибор
- Поднимите крышку монтажного отверстия (рис.1)
- Вкрутите блэндер в отверстие, поворачивая его против часовой стрелки (рис.2)
- Включите прибор

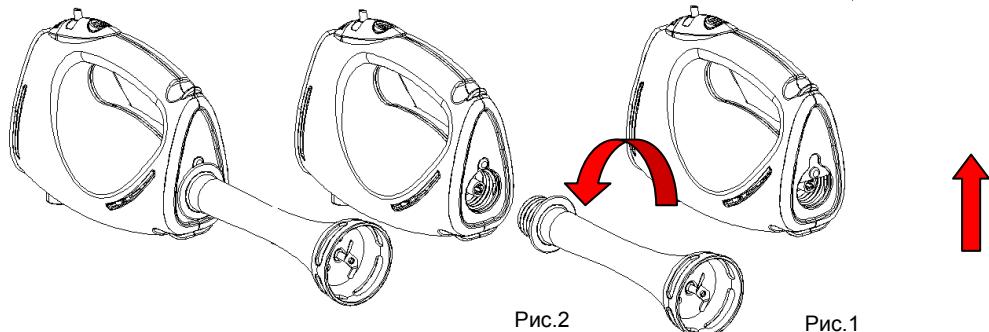

Снятие насадок

- Выключите прибор
- Нажмите и удерживайте кнопку освобождения насадок
- Вытащите насадки из монтажного отверстия

Снятие блэндера

- Выключите прибор
- Открутите блэндер по часовой стрелке

Эксплуатация

- Чтобы включить прибор, переведите регулятор скорости в позицию от 1(наименьшая скорость) до 4 (наибольшая скорость). Рекомендуется начинать с наименьшей скорости, а потом сменить ее на большую по необходимости.
- Чтобы выключить – переведите регулятор на отметку 0
- Воспользуйтесь кнопкой турбо (пульс) чтобы достичь максимальной скорости сразу.

- Не пользуйтесь прибором на протяжении больше 15 минут подряд!
- Вы можете приготовить настоящий морковный сок с помощью 300 г воды и 200г моркови!
- Работая с жидкостями, включайте наиболее низкие скорости, чтобы избежать разбрызгивания жидкости на прибор.
- Твердо фиксируйте контейнер, в котором Вы работаете с миксером.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

!!! перед очисткой и обслуживание, выключите прибор и отсоедините его.

- Помойте насадки в теплой, мыльной воде и хорошо высушите.
- Протрите мотор влажной тряпкой. Не используйте абразивные или сольвентные средства очистки.

Не окунайте мотор в воду или какую-либо другую жидкость.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!



gorenje

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА.