

**SHIVAKI®**

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

**SFR-80W**

**ЕАС**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# SHIVAKI®

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: [www.product-registration.eu](http://www.product-registration.eu) и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”

*Mohinsh Mada*



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за покупку данной морозильной камеры. В целях наиболее эффективной эксплуатации устройства прочтите инструкции, приведенные в данном руководстве.

- Снимите упаковочный материал с морозильной камеры и утилизируйте его в соответствии с природоохранными нормами.
- При утилизации любой детали холодильного и морозильного оборудования обращайтесь за рекомендациями в местный орган по утилизации.
- Устройство должно эксплуатироваться только по прямому назначению.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

Данное устройство не предназначено для самостоятельной эксплуатации детьми и инвалидами.

Не допускайте игр детей с устройством.


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный тип морозильных камер широко используется в таких организациях, как гостиницы, офисы, студенческие общежития и дома. Морозильная камера SHIVAKI SFR-80W предназначена для замораживания, длительного хранения пищевых продуктов в домашних условиях и приготовления пищевого льда. Морозильная камера имеет такие преимущества, как небольшие размеры и вес, низкий уровень энергопотребления и легкость в эксплуатации.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Модель                             | SFR-80W      |
| Полезный объем                     | 68 Л         |
| Объем холодильной камеры           | -            |
| Объем морозильной камеры           | 68 Л         |
| Номинальное напряжение             | 220-240 В    |
| Номинальная частота                | 50 Гц        |
| Климатическое исполнение           | N/ST         |
| Хладагент и его количество         | R600a / 35 г |
| Потребляемая мощность              | 70 Вт        |
| Номинальный ток                    | 0,5 А        |
| Класс энергетической эффективности | A+           |
| Мощность замораживания в сутки     | 4 кг         |
| Потребление электроэнергии         | 168кВт*ч/год |
| Уровень шума                       | 39 Дб        |
| Вес нетто                          | 27 кг        |

## ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

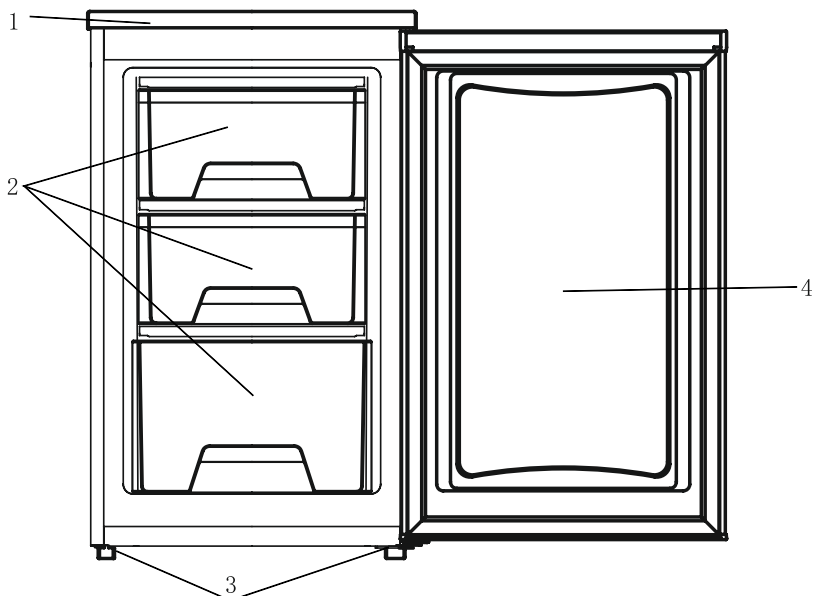

1. Верхняя крышка
2. Выдвижной ящик
3. Регулировочная ножка
4. Дверь

Данное изображение приведено в ознакомительных целях.  
Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.

## РАСПАКОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перемещение морозильной камеры рекомендуется производить вдвоем. При перемещении морозильной камеры следует проявлять предельную осторожность.

- Перед началом эксплуатации устройства снимите с него упаковочные материалы и наклейки (за исключением паспортной таблички).

- Остатки пленки или клея также легко удалить, смочив небольшим количеством жидкого мыла и потерев загрязнение, затем смыть теплой водой и высушить.

- Запрещается использование острых инструментов, спирта, горючих жидкостей и абразивных чистящих средств, т.к. их использование может привести к повреждению поверхности устройства.

- При перемещении морозильной камеры, не рекомендуется наклонять прибор более чем на 45°.

## ОЧИСТКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После удаления всех упаковочных материалов с устройства (обратите внимание на пенопласт в пространстве между внешним конденсатором и корпусом устройства), протрите все внутренние поверхности.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Храните горючие материалы и летучие вещества, такие как бензин и другин, вдали от морозильной камеры. В противном случае возможно получение травм с летальным исходом в связи с взрывом, возгоранием.

- В целях обеспечения надлежащей вентиляции устройства, оставляйте по 200 мм свободного пространства между стеной и каждой из боковых сторон, 200 мм – между задней поверхностью морозильной камеры и стеной и 300 мм сверху.

- В случае установки морозильной камеры рядом со стеной, оставляйте достаточно места со стороны петель дверцы для ее свободного открывания.

- Не устанавливайте морозильную камеру рядом с источником тепла и в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

## **ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ! НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТЕВОЙ АДАПТОР.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ.**

Несоблюдение данных правил может привести к получению смертельных травм, возгораниям и поражению электрическим током.

Перед установкой морозильной камеры в постоянное место расположения, надлежащим образом выполните подключение к электросети.

### **Рекомендуемый способ заземления**

Для подключения к сети с параметрами 220 ~ 240 В/50 Гц переменного тока, требуется заземление. Рекомендуется подключать устройство к отдельной розетке. Используйте розетку, которую нельзя выключить с помощью выключателя или электрической цепи. Не используйте удлинители.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед выполнением любых операций по установке устройства, выключите его из сети. По окончании манипуляций, подключите морозильную камеру к цепи и установите регулятор в нужное положение.

## **ВЫРАВНИВАНИЕ**

В случае если морозильная камера не отрегулирована по высоте, то дверцы не будут закрываться или будут закрываться неплотно, что может вызвать проблемы с охлаждением, замораживанием и регулировкой уровня влажности в устройстве. Для правильного функционирования морозильной камеры, ее положение необходимо выровнять.

Для этого поверните регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы поднять соответствующую сторону морозильной камеры или против часовой стрелки – чтобы опустить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на верхнюю поверхность устройства положить тяжелый предмет, он поможет сместить вес с регулировочных ножек, тем самым облегчив процесс выравнивания.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Для оптимальной работы морозильной камеры требуется правильная его эксплуатация.



## **Регулировка температуры**

Температура в устройстве регулируется с помощью ручки регулятора температуры, расположенной в верхней передней части морозильной камеры. Для регулировки температуры поворачивайте регулятор вниз или вверх. На ручку нанесены отметки 1~4, обозначающие уровни температуры: индикация «1» соответствует самому теплomu режиму, индикация «4» - самому холодному, установка регулятора на черную точку (опционально, зависит от модификации установленного терморегулятора) приведет к тому, что устройство перестанет работать.

Установите регулятор в положение между отметками «1» и «4» для использования в обычных целях, индикация выбирается в зависимости от ситуации, обычно она соответствует цифре «2».

## **Хранение замороженных продуктов**

В начале использования морозильной камеры или после размораживания перед тем, как загрузить в нее продукты, поверните регулятор в положение «4» на период не менее 2 часов.

Все купленные замороженные продукты должны помещаться в морозильное отделение как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте рекомендации по хранению замороженных продуктов, указанных производителем на упаковках.

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубки охлаждения.

## **Замораживание свежих продуктов**

При заморозке продуктов тщательно соблюдайте гигиенические условия, т.к. замораживание само по себе не стерилизует пищу. Рекомендуется производить заморозку порционно, в отдельных упаковках, а не целиком. Не помещайте в морозильную камеру горячие и теплые продукты. Перед размещением на хранение замораживаемые продукты, упакуйте их в пластиковые пакеты, фольгу или контейнеры для заморозки.

**Примечание:** Не помещайте в морозильную камеру продукты и напитки в бутылках.

В целях обеспечения оптимального функционирования устройства, оставляйте между продуктами достаточно свободного места для циркуляции воздуха.

**Примечание:** В некоторых случаях морозильное отделение можно использовать без выдвижных ящиков.

### **Размораживание**

Извлеките вилку шнура питания из сетевой розетки, откройте дверцу, извлеките продукты и положите их в прохладное место. Удалите лед пластиковым скребком или дождитесь, пока температура не поднимется естественным путем, и лед не растает. Оставшуюся воду вытрите, просушите прибор и подключите к сети.

**Примечание:** Во избежание повреждения стенок морозильного отделения, не используйте для удаления льда и разделения слипшихся продуктов острые предметы.

### **Очистка устройства**

Перед началом очистки устройства, отключите его от сети. С помощью чистой губки и теплого раствора мягкого моющего средства вымойте устройство. Не используйте абразивные и концентрированные средства. Вымойте поверхности вручную, промойте чистой водой и вытрите насухо.

Не используйте для очистки пластмассовых и резиновых частей устройства, средства на основе воска, концентрированные средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием бензина.

Не пользуйтесь бумажными полотенцами, средствами с содержанием кислот и горючими жидкостями во избежание нанесения царапин и повреждения материалов.

Смочите ткань в растворе моющего средства, промойте, затем вытрите насухо.

## **В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, выполните приведенные ниже действия.

Отключите морозильную камеру от сети, вытащив вилку шнура питания из розетки.

Промойте и высушите внутренние поверхности, как указано в разделе по очистке.

Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятных запахов, пока морозильная камера будет выключена.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае возникновения неисправности, перед обращением в сервисный центр проверьте следующее:

**Морозильная камера не работает...** Проверьте,

-- подключена ли она к сети.

**Дверцы не закрываются полностью...** Проверьте,

-- правильность установки ящиков,

-- чистые ли уплотнители,

-- отрегулировано ли устройство при установке по горизонтали.

**Устройство сильно шумит во время работы...** Проверьте,

-- отрегулированы ли ножки устройства и не соприкасается ли оно с другим кухонным прибором или мебелью.

**Охлаждение недостаточно...** Убедитесь, что

- дверца устройства не открывается слишком часто или она не была оставлена открытой. В этих случаях устройству требуется некоторое время на то, чтобы достичь нужной температуры.
- циркуляция воздуха по задней стенке устройства не нарушена вследствие загрязнения.

**Следующие признаки не считаются неисправностью:**

- мягкий журчащий звук, вызываемый движением хладагента по трубкам.
- боковые стенки устройства могут нагреваться в процессе работы. Это не является неисправностью и обусловлено конструктивными особенностями изготовления корпуса.

## **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

### **НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА**

Если возникшую неисправность невозможно устранить, описанным в данном разделе способом, обратитесь в сервисный центр.



Caution: risk of fire

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- 1) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не блокируйте вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе устройства или встроенные в него.
  
- 2) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства, кроме разрешенных производителем.
  
- 3) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте повреждений охлаждающего контура.
  
- 4) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте внутри устройства электрические устройства, кроме разрешенных производителем.
  
- 5) Для технического обслуживания устройство необходимо выключить.
  
- 6) Устройство не предназначено для самостоятельной эксплуатации людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими возможностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта

и знаний, необходимых для этого, кроме случаев, когда они были проинструктированы человеком, ответственным за их безопасность.

- 7) Не допускайте игр детей с устройством.
- 8) В случае повреждения шнура питания во избежание несчастных случаев, он должен заменяться специалистом сервисного центра или другим квалифицированным мастером.
- 9) Утилизация устройства должна производиться в соответствии с действующими в вашей местности правилами в связи с тем, что внутри устройства используется горючий газ и хладагент. Перед тем, как утилизировать устройство, снимите с него дверцу во избежание случайного запираения там детей.



Правильная утилизация устройства.

Приведенный символ означает, что устройство не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда природе и человеческому здоровью в результате неправильной утилизации, отправьте устройство на переработку для вторичного использования материалов.

# СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

| Название                          | Город           | Адрес   | Код города      | Телефон                            |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------------------|
| ООО «ВидеоТехника – Сервис»       | Абакан          | г. Абакан, ул. Баумана, д.3.  | 3902            | 279132                             |
| ООО «РембыТехника»                | Азов            | г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28                               | 86342           | 4-14-90                            |
| ИП Сесков Владимир                | Азов            | г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62                                  | 86342           | 4-49-40                            |
| ООО "Технологии в жизни"          | Амурск          | г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30                              |                 | 8(924)223-54-94,8(914)155-16-33    |
| ТехноСервис                       | Арзамас         | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4   | 83147           | 3-07-40; 4-00-73; 3-51-65          |
| Форет                             | Арзамавир       | г. Арзамавир, ул. Комсомольская, д.115                                  | 86137           | 9-79-99; 3-36-96                   |
| СЦ "Мир"                          | Армавирский     | г.Армавирский, ул. Гагарина, д.1  | 8182            | 27-55-10, 27-60-66                 |
| ИП Загородняя С.М.                | Армавирский     | г. Армавирский, Первомайская ул., д. 22                                 | 8182            | 43-09-61                           |
| Эфир                              | Астрахань       | г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А  | 8512            | 30-10-15; 30-10-14                 |
| ООО "Хайтек-Сервисный центр"      | Астрахань       | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А | 8512            | 63-25-30; 63-10-00, 63-12-00       |
| Сервисная компания ЭЛКОМ          | Астрахань       | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А                                     | 8512            | 63-27-27                           |
| АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС"                | Балаشو          | г.Балаشو, ул. Луначарского, д.102                                       | 911             | 213-17-78                          |
| Диод                              | Барнаул         | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113                                       | 3852            | 63-59-88; 63-94-02; 23-58-20       |
| ООО «Альфасервис»                 | Барнаул         | г.Барнаул, ул. Попова, д.55   | 3852            | 60-13-49; 48-50-67                 |
| Сервисный центр "Клен"            | Барнаул         | г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16                                      | 3852            | 319-912, 256-795                   |
| ИП Кривоных С.А.                  | Барнаул         | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8                                     | 3852            | 24-79-33                           |
| ООО "Максимум"                    | Барнаул         | г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А   | 3852            | 33-66-08                           |
| Проксима                          | Белгород        | г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3                       | 4722            | 34-03-22                           |
| ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"                | Белгородск      | г. Белгородск, ул. Ленина, д.43   | 41641           | 2-52-02                            |
| ООО «ПАРУС ПЛЮС»                  | Бийск           | г.Бийск, пер.Кирова, д.8  | 3854            | 38-69-70                           |
| Сервисный Центр "Технополис"      | Благовещенск    | г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127                                     | 6132            | 533445                             |
| Лексика-Электроникс               | Братск          | г. Братск, ул. Пионерская, 23/40  | 3953            | 45-99-07; 45-98-96                 |
| ООО «Мастер-Сервис 32»            | Брянск          | г.Брянск, ул. Косычева, д.2311  | 3853            | 30-77-88; 30-77-89                 |
| ООО «Себар»                       | Брянск          | г. Брянск, ул. Бежицкая д.1, корпус 2                                   | 89003577312     |                                    |
| РембыТехника                      | Бузуруслан      | г. Бузуруслан, ул.Транспортная, д. 10                                   | 35352           | 9-10-99;89228022158                |
| ТелеМаг                           | Буденновск      | г. Буденновск, ул. Кирова, д.235  | 86559           | 4-16-24                            |
| ИП Циленов Д.С.                   | Буденновск      | г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84                                      | 86559           | 2-08-02                            |
| ИП Гилазова Н.М.                  | Бузулук         | г.Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34   | 35-342          | 57-147; 57-787                     |
| ООО "Кондор"                      | Великие Луки    | г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13                                   | 81153           | 92706                              |
| ТКТ "Орбита"                      | Великий         | г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а                                  | 8162            | 94-80-10; 61-12-00; 33-59-18       |
| ООО «Арктика –Сервис»             | Владикавказ     | г.Владикавказ, пр. Коста, д. 15   | 8672            | 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70       |
| Рост-Сервис                       | Владимир        | г. Владимир, ул. Юбилейная, 60  | 4922            | 21-44-24; 30-50-55                 |
| Домовой сервис                    | Владимир        | г. Владимир, ул. Батурина, д. 39  | 4922            | 44-72-80; 44-72-81                 |
| ИП Спицина Раиса Александровна    | Волгоград       | г.Волгоград, ул.Томская, д.4а   | 8442            | 8-917-333-78-80; 98-16-47          |
| ИП Долгинский Владимир Николаевич | Волгоград       | г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а      |                 | 8(961)6865000; 8(902)6543911       |
| ИП Ибрагимов М.А.                 | Волгодонск      | г. Волгодонск, ул. Капала Маркса, д.30                                  | 86392           | 52929                              |
| Вологда                           | Вологда         | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7                                      | 8172            | 52-19-19; 53-99-39; 53-99-69       |
| ИП Есипенко А. В.                 | Вологда         | г.Вологда, ул. Клубовая, д.87   | 8172            | 55-82-06; 55-82-07                 |
| Орбита-сервис                     | Воронеж         | г. Воронеж, ул. Донбасская, 1   | 4732            | 776625                             |
| ООО "Комплайн"                    | Воронеж         | г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39  | 4732            | 41-00-51, 78-50-54, 39-78-90       |
| ООО "Техноплюс"                   | Грозный         | г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75                                      | 8(928)024-55-66 |                                    |
| ООО "Алиф"                        | Грозный         | г.Грозный, ул. Маяковского, д.178                                       | 8712            | 22-49-21                           |
| Грозный Сервис                    | Грозный         | г. Грозный, ул. Маяковского, д.100                                      |                 | 8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10   |
| Техноцентр «Радуга»               | Дзержинск       | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2                                       | 8313            | 28-11-46; 28-14-20                 |
| Эл Ком Сервис                     | Димитровград    | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63                                 | 84-235          | 2-86-59; 9-14-64                   |
| ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»            | Евпатория       | г. Евпатория, просп. Победы, д. 67                                      | 36569           | 4-47-74; 8(978)116-79-00           |
| ИП Лаврович Константин            | Ейск            | г.Ейск, ул.Маяковского, д.55  | 86132           | 5-05-00                            |
| ТехноСервис                       | Ейск            | г.Ейск, ул. Пушкина, д.84   | 86132           | 2-11-71,(918)-416-49-55            |
| Мастер-Сервис                     | Екатеринбург    | г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева д.31 литер А оф.2                        | 343             | 385-1289                           |
| Remtinger                         | Екатеринбург    | г.Екатеринбург, Трактористов, д.19                                      | 343             | 361-51-49                          |
| ИП Фоминых В.И.                   | Екатеринбург    | г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П                                   | 343             | 286-1369                           |
| ООО фирма «Полус»                 | Елец            | г.Елец, ул.Октябрьская, д.47  | 47467           | 4-12-08                            |
| ООО Техно Торговый Центр Стинол"  | Ессентуки       | г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а                                      | 87934           | 415-55                             |
| Жигули-Гарант                     | Жигулевск       | г. Жигулевск, ул. Мира, 21  | 84862           | 2-28-73                            |
| ПРОТОР СЕРВИС                     | Зеленоград      | г. Зеленоград, корп. 1534   | 499             | 717-82-12                          |
| Просто как Раз-Два-Три            | Иваново         | г. Иваново, ул. Суворова д. 42  | 4932            | 58-57-56                           |
| ООО «Контур+»                     | Иваново         | г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12                                     | 4932            | 417066, 416046                     |
| ИП Сташков Н.В.                   | Иваново         | г. Иваново м. Авдотьино д.24, корп. 1                                   | 4932            | 26-18-18                           |
| ООО "Элгуд"                       | Ижевск          | г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152  | 3412            | 771010                             |
| ООО «Радуга»                      | Ижевск          | г. Ижевск, Воткинское ш., д.302   | 3412            | 432039,904465                      |
| Мидас                             | Иошкар-Ола      | г.Иошкар-Ола, ул. Советская, д. 173                                     | 8362            | 45-73-68; 41-77-43                 |
| НТ ТИС                            | Иркутск         | г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149                                    | 3952            | 51-36-93; 51-31-09                 |
| ООО "АЛЬТЕКС"                     | Иркутск         | г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01                               | 3952            | 29-42-95                           |
| ИП Фехретдинов Альберт Гаярович   | Иркутск         | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281                                       | 3952            | 51-15-24                           |
| 12 Вольт Сервис                   | Казань          | г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А  | 843             | 512-00-99; 512-17-45               |
| ООО «Луазо»                       | Казань          | г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»                                  | 843             | 260-04-12                          |
| ООО "Элнет"                       | Казань          | г. Казань, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2                            | 843             | 240-64-94                          |
| ООО "ТЦ "Bera"                    | Калининград     | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45                                 | 4012            | 35-85-05, 58-22-04, 46-19-81       |
| ИП Устомов Е.Н.                   | Каменск-        | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73                               | 86365           | 3-19-11                            |
| Альфа                             | Камышин         | г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В   | 84457           | 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94 |
| Дмитриев Ю.С.                     | Канаш           | г. Канаш, ул. Полевая, д.20   | 83-533          | 4-16-19; 2-31-67                   |
| Электропарк                       | Канаш           | г. Канаш, пр. Ленина, д.71а   | 8(906)388610    |                                    |
| Т-Сервис                          | Канск           | г. Канск, ул. Московская, 6б  | 39161           | 3-39-13                            |
| Коммон                            | Кемерово        | г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8  | 3842            | 62-45-74                           |
| Сервисный центр Мастерь           | Кемерово        | г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр.Ленина, д.                       | 3842            | 30-19-43; 30-19-91; 37-79-28       |
| Экран-Сервис                      | Киров           | г. Киров, ул. Некрасова, д. 42  | 8332            | 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56       |
| Эксперт                           | Киров           | г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а                                    | 8332            | 54-69-56; 37-01-01                 |
| ООО «ЦПС-Киров»                   | Киров           | г. Киров, ул. Московская, д. 9  | 8332            | 555513                             |
| ООО «Гамбит»                      | Комсомольск-на- | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3                             | 4217            | 59-56-51                           |
| СЦ Быт Кубани                     | Кореновск       | г.Кореновск, ул.Пурьихина, д.2 У  | 86142           | 4-49-13                            |

| Название                      | Город             | Адрес   | Код города | Телефон                            |
|-------------------------------|-------------------|---|------------|------------------------------------|
| ИП Бондаренко А.В.            | Кореновск         | г. Кореновск, ул. Пурьихина, д. 2 "А"                                   | 86142      | 4-43-59                            |
| ИП Благовецкая М.Н.           | Кострома          | г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5   | 4942       | 300-107,639-723                    |
| М-сервис-ЮГ                   | Краснодар         | г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55                           | 861        | 222-64-13                          |
| Город мастер                  | Красноярск        | г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59                                      | 3919       | 90-06-47; 44-54-12                 |
| ДОН-ТВ СЕРВИС                 | Красноярск        | г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11                                | 39121      | 21-46-51                           |
| СМС-Сервис                    | Курган            | г. Курган, б/а микрорайон, Д. 11/1, офис 10                             | 3522       | 47-27-25                           |
| ООО «Эурал Монтаж Сервис»     | Курган            | г.Курган, ул.Лизюгина, д.9  | 3522       | 55-58-44                           |
| Маяк+                         | Курск             | г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул.                      | 4712       | 35-04-91, 50-85-90                 |
| Альфа-Сервис                  | Курск             | г.Курск,ул.Литовская, д.12а   | 4712       | 31-20-23, 30-41-00                 |
| УманьБит Сервис               | Ленинградская     | Краснодарский край, станица Ленинградская,                              | 86145      | 3-78-74                            |
| Электрон-Сервис Майкоп        | Майкоп            | г. Майкоп, ул. Димитрова, 25  | 8772       | 575837;556238                      |
| ИП Андрущенко А.С.            | Майкоп            | г. Майкоп, ул. Курганная, д.328   | 8772       | 53-06-39                           |
| ООО «Росам»                   | Махачкала         | г.Махачкала, пр. Калинин, д.20  | 8722       | 933073                             |
| АСЦ Техник ISE                | Махачкала         | г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21                           | 8722       | 642394,642895                      |
| ИП Кутузов С.В.               | Мончегорск        | г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б                                   | 81536      | 7-29-54                            |
| АВС-Сервис                    | Москва            | г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1                                   | 495        | 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51    |
| Лидер-Сервис                  | Мурманск          | г. Мурманск, ул. Книповича, д.46  | 8152       | 44-47-49; 40-00-83                 |
| ТриО                          | Набережные Челны  | г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20                                  | 8552       | 59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12   |
| АСЦ «Эксперт»                 | Назрань           | г. Назрань, ул. Заводская №2  |            | +7(964)058-55-55                   |
| Смоленский Г.В                | Находка           | г. Находка, ул. Павлова, 11   | 4236       | 69-78-67                           |
| ТЦ "STINOL"                   | Нерюнгри          | г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18                                       | 41147      | 6-88-48                            |
| Бытовая автоматика            | Нижний Новгород   | г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А  | 831        | 463-88-48; 277-57-79               |
| ООО «ТРАНССЕРВИС»             | Нижний Новгород   | г.Н.Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101                              | 831        | 463-61-77                          |
| СЦ «ЗВ-Мастер»                | Новосибирск       | г. Новосибирск, Микродорож Горский, д.61                                | 383        | 355-52-99, 357-14-98               |
| ООО «Бириос»                  | Новосибирск       | г.Новосибирск, ул.Первомайская,220                                      | 383        | 337-16-16                          |
| Рембытехника Плюс             | Озёрск            | г. Озёрск, ул. Калининна, 128   | 35130      | 7-99-51                            |
| Бытовая техника               | Омск              | г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул.                               | 3812       | 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06       |
| ООО «Сервисный центр Сибтекс» | Омск              | г. Омск, ул. 24-я Линия, 59   | 3812       | 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44       |
| Мастер                        | Орел              | г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1                                      | 4862       | 751480                             |
| Евросервис                    | Орел              | г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10                                    | 4862       | 40-86-81,40-86-82;43-40-66         |
| ООО «АРС»                     | Орел              | г.Орел, ул. Революции, д. 1   | 4862       | 55-60-14                           |
| ООО «Сервисбытехника»         | Оренбург          | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18                                     | 3532       | 66-30-66                           |
| ООО «Гранд-Сервис»            | Орск              | Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11                            | 3537       | 25-00-70                           |
| ИП Бердников В.В.             | Орск,             | г. Орск, ул Волкова, д. 2   | 3537       | 35-69-89, 35-13-18                 |
| Техсервис                     | Пенза             | г. Пенза ул. Володарского, д.32   | 8412       | 56-04-90; 20-60-90; 52-10-50       |
| Импорт-сервис                 | Пермь             | г. Пермь, ул. Инженерная, д.10  | 342        | 266-12-60; 265-69-83               |
|                               |                   | г. Пермь, ул. Крисянова, 29, ул. большевистская,                        |            |                                    |
| Евро-Сервис                   | Пермь             | 194, ул. Ари Барбюса, 60  | 342        | 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94    |
| ООО «СК-сервис»               | Пермь             | г. Пермь, ул. Деревеобделочная, д. 3, корп. Б                           | 342        | 221-40-99                          |
| ТД «Форум»                    | Прокляевск        | г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2  | 3846       | 69-30-61; 69-29-37                 |
| Ремонт и Сервис               | Псков             | г. Псков, ул. Труда, 11   | 8112       | 538650, 538630                     |
| АСЦ «ЮТ-Сервис»               | Птигорск          | г.Птигорск, ул. Дровяникова, д.20                                       | 8793       | 33-55-43, (928) 357-36-16          |
| ИП Сериков А.Ю.               | Птигорск          | г. Птигорск, ул. 5-ый Перулок, д.13                                     | 8793       | 987-011; 8(918)743-69-46           |
| Мастер                        | Ростов-на-Дону    | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,                           | 863        | 219-21-12,8-800-100-51-52          |
| ИП Рензко В.Н                 | Ростов-на-Дону    | г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д. 1 "А"                                | 863        | 230-31-31,8-961-280-31-31          |
| Синтез                        | Рубцовск          | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212                                   | 38557      | 4-05-43                            |
| ИП Матвина И.Л.               | Рузаевка          | г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.67                                  | 83451      | 2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61 |
| Транс-экспедия                | Рыбинск           | г. Рыбинск, пр-т Серова, 8  | 4855       | 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10       |
| ИП Грачев О.А.                | Рязань            | г. Рязань, ул. Новая, 51 г  | 4912       | 21-02-19; 28-39-93                 |
| ООО «Гарант-Техно»            | Рязань            | г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,   | 4912       | 76-88-01,76-34-83                  |
| Видикон-Сервис                | Самара            | г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137                                     | 846        | 262-62-62                          |
| Видео-Сервис Самара           | Самара            | г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5                                  | 846        | 225-12-73                          |
| ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»        | Самара            | г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21                                      | 846        | 265-68-86                          |
| Авторизованный Центр «Пионер  | Санкт-Петербург   | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52,                         | 812        | 324-75-33                          |
| ООО «СЦ «Курсор-Сервис»       | Санкт-Петербург   | г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33                            | 812        | 701-73-97,708-20-19                |
| Видео-Сервис                  | Саранск           | г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А                                     | 8342       | 24-98-58; 57-19-19                 |
| ООО «Телетальеы Союз»         | Сарапул           | г.Сарапул, ул. Советская, д.88  | 3414       | 7326-18,89124529150                |
| ИП Гусев В.А.                 | Сасово, Рязанская | г. Сасово, ул. Малышева, д.49   | 49133      | 32-27-70,5-14-31                   |
| Варенбуд В.И.                 | Северодвинск      | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12 Республика Крым, г. Симферополь, г. | 8184       | 58-72-21; 27-84-62                 |
| Телемир-Сервис                | Симферополь       | Симферополь, ул. Ковыльная, д.72  | 0652       | 69-07-78, (050)424-68-30           |
| Ремонт бытовой техники        | Соликамск         | г.Соликамск, ул. Белинского, д.11                                       | 34253      | 28526                              |
| ООО «Техно-Сервис»            | Ставрополь        | г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6                               | 8652       | 395530                             |
| СЦ «К-Сервис»                 | Ставрополь        | г. Ставрополь, ул. Ленина дом №468, ТЦ                                  | 8652       | 567-095                            |
| Экспресс-Сервис               | Старый Оскол      | г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7                                  | 4725       | 42-41-00                           |
| Вега-Сервис                   | Тамбов            | г.Тамбов, ул Кивкидзе, 69   | 4752       | 73-94-01; 73-94-03                 |
| ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»         | Тверь             | г. Тверь, б-р Шмидта д.18   | 4822       | 475858, 476565, 89106476565        |
| Стако-сервис                  | Тверь             | г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100                                       | 4822       | 32-00-23,35-40-81                  |
| ИП Яковлев С.Н.               | Тихорецк          | г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2  | 86196      | 7-20-53                            |
| Бытовик                       | Тобольск          | г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, нав. №42 АСЦ „Бытовик“ | 3456       | 27-34-39                           |
| ГлавБитСервис                 | Томск             | г. Томск, ул. Некрасова, д.12   | 3822       | 266865, 266462                     |
| ООО «К-сервис»                | Тула              | г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89   | 4872       | 32-66-37                           |
| АСЦ «ЮТ-Сервис»               | Тула              | г. Тула ул Штыковая, д. 45  | 4872       | 470206, (905) 431 44 81            |
| Ваш дом                       | Тумень            | г. Тумень, ул. Вагутина, д.55   | 3452       | 99-49-09; 46-69-91                 |
| СЦ Кайнофиль                  | Тумень            | г. Тумень, ул. Николая Зелинского, д.24                                 |            | +7 (929) 269-56-60                 |
| СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС            | Ульяновск         | г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7                                     | 8422       | 733-29-19, 73-44-22                |
| Компания «Пит»                | Урай              | г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29  | 34678      | 3-15-15                            |
| ООО «Техносервис»             | Уссурийск         | г. Уссурийск, ул. Советская, д.96                                       | 4234       | 33-53-05, 33-51-80                 |
| ООО «ПРОремонт Уфа»           | Уфа               | г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59                                 | 3472       | 524697                             |
| Сервис-Центр Регион           | Уфа               | г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73                                | 347        | 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60    |
| ЦТО «Альфа-Сервис             | Уфа               | г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-и                      | 34671      | 30-00-0130-00-05;35-67-00;35-67-   |
| ООО «Инфолайн»                | Чебоксары         | г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11                                   | 8352       | 62-26-41, 62-38-90                 |



| Название                   | Город     | Адрес  | Код города | Телефон                          |
|----------------------------|-----------|--|------------|----------------------------------|
| ООО «ВТИ-Сервис»           | Чебоксары | г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25  | 8352       | 410373;431532                    |
| Рембыттехника              | Челябинск | г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б   | 351        | 239-39-90; 239-39-66             |
| ООО "Ваш Мастер"           | Череповец | г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7  | 8202       | 31-36-07,64-22-73                |
| ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич | Черкесск  | г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13   | 87875      | 7-44-82                          |
| ST Сервисный центр         | Чита      | г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал (холодильники) | 3022       | 72-02-03                         |
| Сервисный центр «ДимКат»   | Чита      | г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»   |            | 8-914-462-5649                   |
| ИП Дукарт Д.Н.             | Чусовой,  | г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита  |            | (919) 4658462                    |
| СЦ «Экспресс-сервис»       | Шадринск  | г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака  | 35253      | 32552,61717                      |
| НОРД-сервис                | Шадринск  | г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107  | 35253      | 3-53-32                          |
| ИП Поляков О.В.            | Шахты     | г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком.   | 8636       | 23-72-27; 28-87-12               |
| Пузеревский С.И.           | Шахты     | г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200   | 8636       | 22-30-00                         |
| АВИ-Электроникс            | Ялта      | г. Ялта, ул. Жадановского, 3   |            | +79788423032                     |
|                            |           |  |            | 79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79- |
| ТАУ                        | Ярославль | г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5   | 4852       | 21-00                            |
| ООО "Рослан-Сервис"        | Ярославль | г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34   | 4852       | 44-00-40                         |
| СЦ "ЯрСервис"              | Ярославль | г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в  | 4852       | 900-242, 283-300, 284-400        |

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед  
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18  
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor  
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед  
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18  
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor  
Road, Wanchai, Hong Kong)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала  
эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.  
Сделано в России.